



المهندس عامر حماد الفلاحي





أساسيات ومبادئ الرسم الهندسي

# أساسيات ومبادئ الدئ الرسم الهندسي

المهندس عامر حماد الفلاحي

> الطبعة الأولى 2011م – 1432هـ



#### المملكة الأردنية الهاشمية رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 2009/2/676

مبادئ الرسم الهندسي/

. عمان: مركز الكتاب الأكاديمي، 2009

( ) ص.

ر.أ. 2009/2/676

الواصفات: اللغة الإنجليزية/تعلم اللغة/طرائق التدريس/

#### Copyright ©

جميع الحقوق محفوظة: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر. All rights reserved. NO Part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without prior permission in writing of the publisher.



مركز الكتاب الاكاديمي عمان ـ شارع الملك حسين ـ مجمع الفحيص التجاري

ص.ب: 1061الرمز البريدي 11732- تلفاكس: 4619511-6-262+

E-mail: a.b.center@hotmail.com E-mail: Abc.safi@yahoo.com

# الإهداء

الإهداء إلى روح أمي .... أسأل الله لها الجنة



#### المحتويات

IV	بداء	الإه
1	مة .	مقدد
2	يد .	تمهب
4	سل الأول	الفص
4	ية الرسم الهندسي	أهم
6	سل الأول	الفص
6	ية الرسم الهندسي	أهمب
6	<ol> <li>أهمية الرسم الهندسي:</li> </ol>	1
<u>7</u>	1.2 طرق التمثيل المختلفة	2
7	)	1.2.1
7	( )	1.2.2
8	,	1.2.3
8		1.2.4
9		1.2.5
10		1.2.6
10		1.2.7
11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	i it the life	2
ىتعمالاتها Basic Instruments:	• '	
	ing Board :	1.3.1
-	edia "Paper Sheets" :	1.3.2
	Prawing Pencils:	1.3.3
13	Tee Squares:	1.3.4
13	Triangles:	1.3.5
14	Compass:	1.3.6
14	Protractor:	1.3.7
14	Templates of Stencils:	1.3.8
14. Inking	g or Ruling Pens :	1.3.9
14		1.3.10

$\dots \dots 14$	1 مقياس الرسم: Scale of Drawing	.4
15	Title Block:	1.5
16	1 وضع لوحة الرسم	.6
18		1.7
20	ل الثاني	الفصا
20	ية الخطوط	أبجدي
20	ALPHABET OF LI	NES
22	ل الثاني	الفصا
22	بة الخطوط ALPHABET OF LINES	أبجدي
22 ALPH	2 أبجدية الخطوط: ABET OF LINES	1
22	bject or Visible Line :	2.1.1
22 Hidden	or Dashed Line :	2.1.2
24	Center Line :	2.1.3
25 Extension	& Dimension Lines :	2.1.4
26	Leaders:	2.1.5
26	Cutting – Plane Line :	2.1.6
26	Section Lines:	2.1.7
27	Break Lines :	2.1.8
27	Phantom or Ditto Line :	2.19
28		:1
28		:2
28		:3
29	•••••	:4
29	1:1	
31	ل الثالث	الفصا
31	LETTERING 4	الكتاب
22	الثالث	المه ا

33	الكتابة LETTERING
33	3.1 كتابة الحروف والأرقام LETTERING
37	···
39	
39	
39	: 
40	الفصل الرابع
40	العمليات الهندسية
40	GRAPHIC GEOMETRY
42	الفصل الرابع
42	العمليات الهندسية
42	GRAPHIC GEOMETRY
42 <b>GRAP</b>	4.1 العمليات الهندسية HIC GEOMETRY
42	4.2 العمليات الخاصة بالمستقيمات
42	4.2.1
43	4.2.2
44	4.2.3
46	:
46	
47	Bisect a Line : 4.2.4
49 Trisect a Lis	
49	4.2.6
49	Divide a line into any number of parts
50	4.3 عمليات رسم الأقواس والدوائر
50	Arc Center: 4.3.1
51	
51	Circle Center : 4.3.2

52	:			4.3.3
52				4.3.4
54			ات التماس	4.4 عملي
54	••••		:	4.4.1
54				4.4.2
55				4.4.3
55	•••••	•	:	4.4.4
56	(Open Belt :	)		4.4.5
56	(Crossed Belt	)		4.4.6
57	:			4.4.7
58				4.4.8
59	:	(	)	4.4.9
60		ä	المضلعات المنتظم	4.5 رسم
60	CONSTR	RUCTING R	EGULAR POL	YGONS
60		:		4.5.1
61	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	:	4.5.2
61		:		4.5.3
62		:		4.5.4
63		:		4.5.5
63			:	4.5.6
64		:		4.5.7
64	••••	:		4.5.8
65		:		4.5.9
66		:		4.5.10
66		DRAWING	الزوايا ANGLES	4.6 رسم
66			:30°	4.6.1
67			:60°	4.6.2
68			:90°	4.6.3
69			:75°	4.6.4
7.0			:120°	4.6.5
71		•••••	:	4.6.6
71	:			4.6.7

7.2 ELLIPSE & PARABOLA :	4.7 القطع الناقص والقطع المكافي
72:	4.7.1
	4.7.2
73 : (	) 4.7.3
: :	4.7.4
:	4.7.5
75:	4.7.6
76	4.8 رسم الحلزون: SPIRAL
	: 4.8.1
	4.8.2
77	Archimedean Spiral 4.8.3
	4.9 المنحنى الالتفافي (الإنفوليوت
78	4.10 الشكل البيضي: OVOID:
80	تطبيقات
80	
82	الفصل الخامس
82	الأبعاد
82	DIMENSIONING
84	الفصل الخامس
84	الأبعاد DIMENSIONING
84	5.1 الأبعاد 5.1
84	5.2 الحجم والموضع
85	5.3 اختيار الأبعاد
.: Extension and Dimension Lines	4 5 خطوط الامتداد وخطوط الأ
86	<b>3 3 5 .</b> .
قاً للمواصفات القياسية DIN 406)	5.5 كتابة الأبعاد على الرسم (طبة
X	

91	على بعض الأشكال الهندسية	5.6 طريقة وضع الأبعاد ع	
91		:CIRCLE	_
92	••••••	SPHERE:	_
92	RECTANGULAR:	SQUARE:	ج –
92		CONE :	_
92		HOLES:	ھـ–
93		ARCS:	_
93		ANGLE:	_
94		CHAMFER:	_
95		CURVE :	-
96	ا الوضع الصحيح	نماذج لأخطاء شائعة وبجانبه	
97		** تطبيقات	
100		تمر ينات	
100	••••••		
101	••••••	الفصل السادس	
101		الرسم المجسم	
101		PICTORIAL DRAWING	
103		الفصل السادس	
103	PICTORIAL	الرسم المجسم DRAWING	
PICTORIAL DRA	. (الرسم المجسم): AWING	6.1 رسم المنظور البسيط	
103			
103	PICTORIAL METHODS	6.2 طرق الرسم المجسم	
104	AXONOMETRIC PROJECT	ION:	6.2.1
105.	ISOMETRIC PROJECT	TION: 6.	2.1.1
106	ISOMETRIC DRA	WING: 6.	2.1.2
107	: (	) 6.	2.1.3
107		DIMETRIC PROJEC	TION

108	OBLJQUE PROJE	ECTION:	6.2.	2
109 109 110	•	SE METHOD:	6.3 رسد 6.3. 6.3.	
112112	······································		تطبيقات	
119		بع	الفصل السا	
119		قاط المتعامد	نظرية الإس	
119	THEORY OF ORTH	OGRAPHIC PRO	JECTION	
121		بع	الفصل السا	
121		قاط المتعامد	نظرية الإس	
121	THEORY OF ORTH	OGRAPHIC PRO	JECTION	
121	•••••	ية الإسقاط المتعامد	7.1 نظر	
121	ORTHOGRAP		:	
121	PICTORIA	AL VIEWS	;	
121	ORTHOGRAPHIC VI			
126	THE SIX PRINCIPAL V	IEWS :	7.	3
فقي، المسقط	نة: (المسقط الرأسي، المسقط الأف	رْقة بين المساقط الثلان	7.4 العلا	
129			الجانبي)	
134			تمرین	
134				
135	•			
137	•			
138			تمرین	
138	:			
.142 :				

149	نمارين	دَ
151	نمارين	دّ
153	نمارين	ŝ
155	نمارين	دَ
155	•	
156	لفصل الثامن	١
156	لقطاعات SECTIONS	١
158	لفصل الثامن	١
158	لقطاعات SECTIONS	١
158	8.1 القطاعات <b>SECTIONS</b>	
158	8.2 أنواع القطاعات TYPES OF SECTIONS	
158		8.2.1
		8.2.2
159		8.2.3
160	8.3 مساقط القطاعات SECTIONAL VIEWS	
1.62	8.4 مساقط أنصاف القطاعات 8.4 RECTIONAL VIEWS	
163	8.5 الأجزاء التي لا تقطع	
164	8.6 قواعد عامة للرسم	
166	نمارين	دَ
17.2	لمراجع	١

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

لا شك في أن التطور الصناعي المضطرد الذي يشيده العالم بأسره أوجد شعوراً متزايداً لدى المهتمين بصورة إعداد فئات مهنية متخصصة من المستويات المختلفة وخصوصاً مستوى الفنيين، لذلك فقد اتجهت الدول إلى فتح المراكز والمعاهد الفنية لتوفير ما تحتاجه من هذه الكوادر. وإني أمل أن يكون هذا الجهد المتواضع محاولة موازية لتلكم الجهود من أجل توفير الكتاب العربي التقنى بغية إعداد الفنيين على أسس علمية رصينة.

وقد روعي أن تكون مادة الكتاب متفقة مع النظم العالمية المعتمدة، مكتوباً بلغة عربية سهلة ومفهومة. وقدر لهذه الفكرة أن ترى النور بعد أن كانت على هيئة محاضرات ألقيت في معاهد وهيئات مختلفة ثم طبعت على هيئة كراس وزع على طلبة قسم الميكانيك في المعهد المهني العالي لإعداد المدربين في مدينة مصراتة ثم أضفت له فصولاً أخرى وعدلت مادته لتصبح شاملة تخدم طلبة التخصصات الأخرى في جميع الأقسام.

ولا يفوتني أن أعرب عن عظيم امتناني وشكري لكافة الأخوة والزملاء الذين أبدوا ملاحظاتهم القيمة التي ساعدت في إخراج العمل بشكله النهائي. ويسرني أن أضع هذا الكتاب بين يدي طلبة المعاهد والكليات الهندسية مساهمة في تعريب الكتاب العلمي والتقني، سائلاً المولى جلت قدرته أن يحقق به الفائدة للجميع.

والله ولي التوفيق المهندس/ عامر حماد الفلاحي ماجستير هندسة ميكانيكية

## أستاذ محاضر في: المعهد العالي للصناعة مصراتة - ليبيا

#### تمهيد

يعتبر الرسم الهندسي أحد الأسس الهامة التي تقوم عليها جميع فروع الهندسة . وهو لغة مشتركة بين المصممين والمهندسين والكوادر الوسطية في جميع أنحاء العالم . والرسم الهندسي لغة كل العاملين في مجالات الصناعة والعمارة والبناء على مختلف جنسياتهم . وهو لغة تتخطى عوائق الترجمة إذ أن قواعدها مفهومة من قبل أنحاء الجنس البشرى .

انطلاقاً من ذلك ولأهمية الرسم الهندسي كدعامة مهمة جداً لإعداد الكوادر الهندسية ظهرت الحاجة إلى وجود الكتاب العربي الذي يتناول هذا الموضوع الحيوي لغرض إيصال الطالب إلى المرحلة العلمية التي يمكنه فيها ربط المفاهيم والنظريات الخاصة بالرسم الهندسي بالمفاهيم العلمية لمختلف المواد النظرية الأخرى التي يتلقاها وأن يبين انعكاس كل منهما على الآخر كي يستفيد منها الطالب في حياته العملية وقد اشتمل هذا الكتاب على ثمانية فصول روعي الطالب بناءً رصيناً وكالتالى:

- الفصل الأول: ويبحث في أهمية الرسم الهندسي وطرق التمثيل المختلفة للأجسام، وأدوات الرسم الهندسي واستعمالاتها، وكذلك أوراق الرسم ومقاساتها.
- الفصل الثاني: وقد تناول أنواع الخطوط، واستخداماتها، وطرق رسمها.
- الفصل الثالث: ويبحث في الكتابة وأنواعها، وكيفية كتابة الحروف والأرقام المستخدمة في كتابة البيانات اللازمة على الرسم.
- الفصل الرابع: ويتناول العمليات الهندسية، وهي كثيرة متنوعة تشمل، العمليات الخاصة بالمستقيمات، وعمليات رسم الأقواس والدوائر، وعمليات التماس، وعمليات رسم المضلعات المنتظمة، وعمليات رسم الزوايا، وعمليات رسم القطع الناقص والقطع المكافئ ورسم الحلزون، ورسم المنحنى الالتفافي ورسم الشكل البيضي.
  - الفصل الخامس: ويبحث في الأبعاد وضوابط وضعها حسب قواعد النظام العالمي SI وكيفية وضع الأبعاد للأشكال الهندسية المختلفة كالدائرة والأسطوانة والمخروط ... الخ.

- الفصل السادس: ويتناول طرق الرسم المجسم مثل المنظور الهندسي المتساوي القياسي و المنظور المائل كذلك طرق رسم الدوائر في الأيزومترك.
  - الفصل السابع: ويبحث في نظرية الإسقاط المتعامد وكيفية تمثيل الأجسام في مساقط متعامدة وطريقة ترتيب هذه المساقط حسب نظام الزاوية الزوجية الثالثة.
- الفصل الثامن: وقد تناول القطاعات وأنواعها، القطاع الكامل والقطاع النصفي والقطاع الجزاء التي لا والقطاع الجزئي وفوائدها وقواعدها ومساقط القطاعات وبيان الأجزاء التي لا تقطع

هذا وقد كان أسلوب عرض مادة الكتاب بسيطاً حيث تم التمهيد للمادة العلمية بعرض موجز ثم يطلب من الطالب القيام ببعض النشاطات التي تثير بعض التساؤلات في نفسه حول تفسير نتائج تلك النشاطات بحيث يتم التوصل في النهاية إلى تثبيت المعلومات وترسيخها في ذهن الطالب.

كما تضمن الكتاب مجموعات من التمارين والأمثلة التوضيحية ومجموعات أخرى من الرسوم والصور المنتقاة لجعل المادة العلمية أكثر سهولة وتشويقاً. وينصح في تدريس مادة الكتاب إتباع ما يلي: -

- \* يكون تسلسل إعطاء المادة كما هي في الكتاب.
- \* ممارسة أكبر قدر ممكن من التمارين الواردة من قبل الطالب على شكل واجب صفى وآخر بيتي.
  - \* التقيد التام بالضوابط والقواعد الواردة فيه.
  - \* ربط مادة الكتاب بأمثلة عملية والتنسيق بين مدرس الرسم ومدرسي العملي. وقد أوردت في النهاية الكتاب مراجع ومصادر مهمة لتكون عوناً لهم في تدريس محتويات هذا الكتاب أملين أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا العمل المتواضع وأن تكون دراسته سهلة وممتعة ومفيدة في الوقت نفسه.

#### والله من وراء القصد

# الفصل الأول أهمية الرسم الهندسي

# الفصل الأول أهمية الرسم الهندسي

1.1 أهمية الرسم الهندسي:

حينما يعجز الإنسان عن التعبير عن أفكاره بالكلمة فإنه يجد في الرسم الملاذ والقدرة على توصيل أفكاره، للآخرين وخاصة عندما يتحدث إلى إنسان لا يفهم نفس اللغة. ولابد أنك في موقف ما أردت التحدث إلى شخص ألماني أو صيني مثلاً فوجدت نفسك غير قادرة على التفاهم معه لأنه لا يحسن فهم العربية ولا أنت قادر على التحدث على التفاهم معه لأنه لا يحسن فهم العربية ولا أنت قادرة على التحدث باللغة الألمانية أو الصينية، ترى ماذا كنت ستفعل في موقف كهذا؟ الجواب لابد أنك بادرت إلى الإشارة أو الإيحاء ثم إلى "الرسم" كوسيلة لإيصال أفكارك إلى هذا الشخص. وهكذا فقد استخدم الإنسان منذ أقدم العصور الرسم كلغة مشتركة بين كل أبناء الجنس البشري. وشواهد ذلك واضحة في الأثار التي تركتها لنا الحضارات الثلاثة القديمة حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي

والرسم الهندسي لغة كل العاملين في مجالات الصناعة والعمارة والبناء على مختلف جنسياتهم وهو لهذا ذو أهمية عظيمة حيث أنه يتخطى حواجز الترجمة وعوائق اللغات المنطوقة. فحينما يرسم المهندس الياباني تصميماً لجزء ميكانيكي أو آلة أو أي شيء آخر فإنه يرسمه وفق ضوابط وقواعد تجعل هذا الرسم مفهوماً تماماً من قبل المهندس أو الفني العربي أو السويدي على حد سواء.

وككل اللغات، فإن لغة الرسم الهندسي يمكن تعلمها واستعمالها بسهولة ويسر، وهي عمود من أعمدة التطور الذي تشهده الحياة في الصناعة التي أحدثت هذا التغير الهائل في حياة الإنسان كفرد وكمجتمعات من هنا ظهرت الحاجة لإعداد كوادر ملمة بقواعد وأصول هذه اللغة.

ولو أردنا وضع تعريف مناسب للرسم الهندسي لقلنا بأنه: تمثيل لجزء أو مجموعة أجزاء من منتج ما بمساقط متعامدة أو مجسمة مع وضع الأبعاد والبيانات التوضيحية التي تزيد من تعريف هذا الجزء المنتج.

تعتبر الرسومات الهندسية أحد الأسس الهامة التي تقوم عليها جميع فروع الهندسة. إذ تستخدم الرسومات منذ اللحظة الأولى التي يبدأ فيها العمل في تصميم منتج جديد أو تعديل أحد المنتجات الموجودة، إلى اللحظة التي يتم فيها عمل الرسوم التجميعية النهائية للمنتج النهائي. وبدون الرسم الهندسي ما كان للتقديم الفني الحالي أن يصل أبدا إلى منجزاته المعنتج النهائي مزايا كثيرة أهمها:

1- تعتبر الرسومات الهندسية بمثابة سجل دائم ثابت المعلومات يضمن إنتاج كميات بنفس الأبعاد والجودة في أي وقت ومكان.


- 2- الرسومات الهندسية وسيلة جيدة لنقل الأفكار بين المصمم والمهندس والمنفذ بصورة واضحة ومختصرة.
  - 3- تساعد على إمكانية تطوير المنتجات لأنها توفر إمكانية جيدة للمصمم على الدراسة والبحث عن سبل أسهل في التصنيف والتجميع.
    - 4- تتميز الرسومات الهندسية بأنها مثل الرياضيات لغة دولية أي أن حواجز الترجمة لا تقف عائقاً أمام فهم أي رسم هندسي.

#### 1.2 طرق التمثيل المختلفة

هنالك طرق مختلفة لتمثيل الأجسام، تؤدي كل طريقة منها وظيفة أو هدف معين، نذكر من هذه الطرق ما يلى:


#### 1.2.1 الرسم لتحديد الأبعاد (رسم شامل)

و هو رسم تمثيلي مع إعطاء الأبعاد الإجمالية وأبعاد التجاويف الداخلية . . . الخ، (ستعمل للمجلات والكتالوجات) ، (شكل 1.1) .

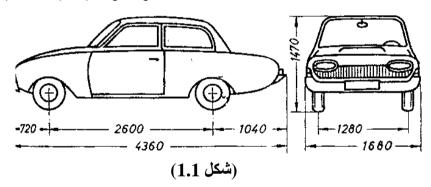


#### 1.2.2 صورة شبحية (شفافة)

ترسم فيها الأجزاء الخارجية مثل أغطية وأغلفة الماكينات بشكل شفاف. ولا تعطي الأبعاد في الصورة، (تستعمل للمجلات والكتالوجات)، (شكل 1.2).

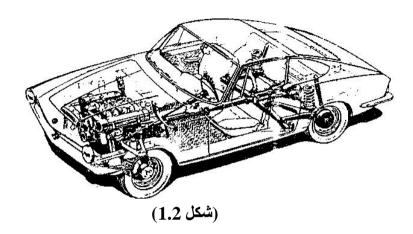

# 1.2.3 صورة قطاع


تحذف بعض الأجزاء من الصورة الشاملة بقصد إظهار أجزاء معينة أو تركيب ووظيفة بعض الأجزاء التركيبات الهامة، (شكل 1.3).

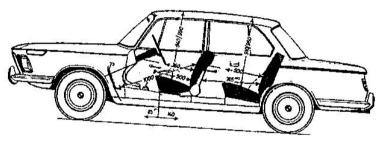


(شكل 1.3)

#### 1.2.4 رسم مفكك

يبين مواقع الأُجزاء وترتيب فكها وتجميعها لتكوين أجزاء الماكينات، (يستخدم هذا النوع من الرسومات في كتب الورش وكتالوجات قطع الغيار ... الخ)، (شكل 1.4).

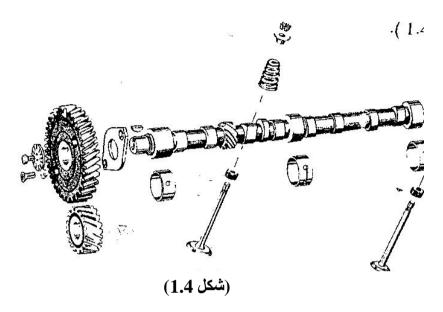


1.2.5 رسم منظور هو صورة مجسمة لجسم ما عندما ينظر إليه من نقطة معينة، (شكل 1.5).

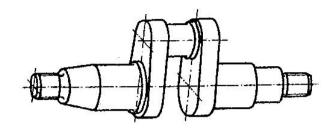

(شكل 1.5)

## 1.2.6 الفنى


هو رسم للمساقط والقطاعات الضرورية لقطعة شغل ما بمقياس رسم معين مع وضع كل الأبعاد والبيانات الضرورية، (شكل 1.6).

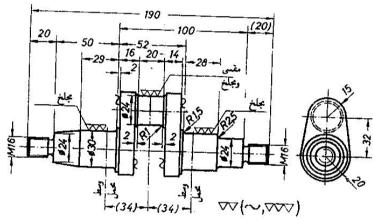

(شكل 1.6)

## 1.2.7 المخطط

يستخدم في تمثيل التوصيلات الكهربائية، ودورات الزيت في المحرك، وتشحيم المركبات ونقل القوى في مجموعات المسننات، ومجموعات المكبح، ومجموعة التوجيه، وما شابه ذلك، (شكل 1.7).

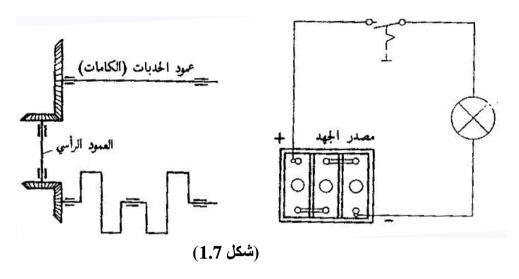

#### Basic

# 1.3 أدوات الرسم الهندسي واستعمالاتها

#### :Instruments

لكتابة هذه اللغة التي تتكون أساساً من مجموعة من الخطوط وبكفاءة لابد من استخدام أدوات معينة، تستخدم أدوات الرسم لتهيئة الرسوم اللازمة في الصناعة أو العمارة ... اللخ، ويتم في بعض الأحيان إعداد هذه الرسوم يدوياً أو باستعمال بعض الأدوات الأساسية التي تطورت عبر السنين. كما يتم إعداد البعض الآخر من الرسوم باستخدام الحاسوب وملحقاته المتطورة. ولكن النتيجة النهائية هي (تصميم لكي ينتج ويستخدم في مفاصل الحياة). وتتكون هذه الأدوات مما يلي:

#### 1.3.1 لوحة الرسم الخشبية: Drawing Board

تصنع هذه اللوحة من الخشب أو البلاستك الصقيل. ولابد أن تكون أكبر من ورقة الرسم بعدة سنتمترات وسطحها العلوي خالي من أي انبعاجات أو نتوءات ويجب أن تكون عليها .Tee squareات حافات وجوانب دقيقة متعامدة صقيلة تسهل حركة مسطرة الرسم

# 1.3.2 أوراق الرسم: "Paper Sheets أوراق الرسم:

هنالك نوعان من الأوراق المستخدمة في الرسم:


أ- ورق مقوى: Drawing paper: يستعمل للرسم عليه بقلم الكرافيت (قلم الرصاص) وهو على أنواع مختلفة منه الصقيل ومنه الخشن أو المحبب ومنه

الرقيق و منه السميك. و تحدد المو اصفات القياسية الألمانية (DIN 476) \*أبعاد أوراق الرسم بنسب متشابهة إذ تحدد النسبة بين الطول إلى العرض بحوالي  $\sqrt{2}$  . وبتقسيم اللوحة إلى نصفين متساويين يمكن الحصول على المقاس الذي يليه وتعتبر اللوحة ذات المقاس mm 841 x 1189 هي اللوحة الأساسية للتقسيم وتأخذ الرمز AO. ويبين (الجدول 1.1) أبعاد لوحات الرسم حسب تقسيم المو اصفات أعلاه

جدول 1.1 أبعاد لوحات الرسم حسب الـ SDIN 476

211 170	<del>3                                    </del>
الرمز المختصر للمقاس	mmالمقاس
A0	841 x 1189
A1	594 x 841
A2	420 x594
A3	297 x 420
A4*	210 x 297
A5	148 x 210
A6**	105 x 148

= لوحتان A0 بالتنصيف المتتالى. فمثلاً لوحة Aيمكن الحصول على مقاسات المجموعة  $A_1$  وهكذا . انظر (الشكل  $A_2$ . (1.8 أربع لوحات

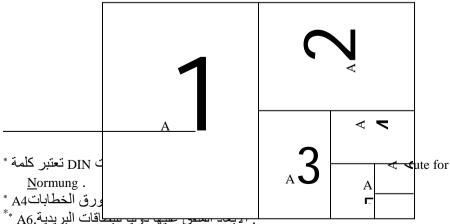

الشكل 1.8 الشكل 1.8 ويبين (الجدول 1.2) نوع آخر من المقاسات كما يصنفه النظام الأمريكي للوحات. جدول 1.2 أبعاد لوحات الرسم حسب النظام الأمريكي

	• • • • •
الرمز المختصر للمقاس	Inchالمقاس
A	85 x 11
В	11 x 17
С	17 x 22
D	22 x 34
Е	34 x 44

نتوفر بالإضافة إلى هذه الأبعاد القياسية رولات من الورق بعرض بعرض الورق بعرض

ب- الورق الشفاف: Tracing paper: يستخدم هذا النوع من الورق لأغراض التحبير، حيث تحبر الرسومات المرسومة على الورق العادي لغرض حفظها في الأرشيف ولتسهيل استنساخ أعداد كبيرة منها.

# 1.3.3 الأقلام الرصاص: Drawing Pencils

الأصلد Hوتتوافر الأقلام الرصاص حسب درجة صلادتها أو لدونتها وتتراوح من الذي يعطى خطا سميكاً أسود، حيث: 68إلى

9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H	F HB	B 2B 3B 4B 5B 6B
صلد	متوسط	ناعم

وهو الأكثر شيوعاً mm 0.5 وحالياً تستخدم أقلام ميكانيكية يوضع بداخلها لب الرصاص بقطر أقل استخداماً .mm 0.3 mm وهو الكثر شياك لب بقطر

#### 1.3.4 المسطرة: Tee Squares

وهي الأكثر شيوعاً في الرسم علَى بوردات الرسم الهندسي وتصنع عادة من الخشب أو البلاستك أو المعدن (الألمنيوم). وهذه المسطرة بأطوال مختلفة حيث يحدد الطول المطلوب بحسب الحاجة. ويجب التأكد قبل استعمالها من تعامد جزئيها.

#### 1.3.5 المثلثات: Triangles

نحتاج في رسوماتنا الهندسية إلى نوعين من المثلثات، الأول مثلث قائم الزاوية ، وتصنع عادة من البلاستك الشفاف وتكون °، والثاني مثلث متساوي الساقين 45°60 مستوية غير قابلة للثني .

#### 1.3.6 الفرجار: Compass

يستخدم الفرجار لرسم الدوآئر المختلفة الأقطار، وهو بأشكال مختلفة، منها فرجار للدوائر ذات الأبعاد المتوسطة وفرجار لرسم دوائر كبيرة يحتوي على ذراع تطويل ولابد من وجود فرجار صغير لرسم الدوائر ذات الأقطار الصغيرة، وفرجار تقسيم لنقل المسافات وتقسيم لنقل المسافات متساوية وفرجار تحبير.

#### Protractor : المنقلة: 1.3.7

تستخدم لرسم وتحديد الزوايا التي يصعب تحديدها باستخدام المثلثات.

#### Templates of Stencils: الطبعات: 1.3.8

، وطبعة للأرقام curvesهنالك أنواع مختلفة من الطبعات مثل طبعة لرسم المنحنيات والحروف العربية والإنجليزية، وطبعة لرسم الدوائر، وطبعة لرسم الأشكال البيضوية، وطبعة للرموز المعمارية، وطبعة للرموز الكهربائية والإليكترونية . . . و الخ .

# 1.3.9 أقلام التحبير: Inking or Ruling Pens

تستخدم لتحبير الرسومات وتوجد بمقاسات مختلفة.

0.	0.1	0.	0.2	0.	0.3	0.	0.	m
1	5	2	5	3	5	5	7	m

#### 1.3.10 أدوات مساعدة


مثل الممحاة والمبراة والشريط اللاصق وقطعة من القماش القطني.

## 1.4 مقياس الرسم: Scale of Drawing

في أحيان كثيرة تضطر إلى تصغير أو تكبير الرسم. وقد اصطلح على النسبة بين البعد المرسوم والبعد الحقيقي اسم مقياس الرسم، أي أن:

مقياس الرسم = البعد على الرسم ÷ البعد الحقيقي.

ويكتب مقياس الرسم هو نصف، أي أن البعد على الرسم يمثل في الحقيقة نصف القيمة الفعلية للبعد الحقيقي. أما إذا كان مقياس الرسم 2:1 فهذا يعني أن الأبعاد مكبرة للضعف، حيث أن البعد المرسوم يمثل ضعف القيمة الفعلية للبعد. نستخدم للتكبير مقياس رسم 2:1 ، 5:1 وهكذا.

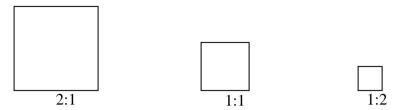

#### 1.5 جدول البيانات: Title Block

تحتوي كل لوحة رسم على جدول لكتابة كل ما يخص الرسم من ملاحظات أو بيانات . وإذا احتوى الرسم على أكثر من قطة، كما في الرسوم التجميعية، فإنه يلزم إضافة قائمة للأجزاء المختلفة وتعطى كل قطعة رقماً متسلسلاً، ويذكر العدد المطلوب من كل قطعة نموذجاً DIN 6771وتعتبر قائمة الأجزاء مستنداً هاماً للتصنيع . وتحدد المواصفات الألمانية يمكن استخدامه في رسم التمارين المدرجة ضمن هذا الكتاب وكما مبين في (الشكل 0.1) .

	30	45	15	30	
المعهد النهائي			رسمه	•	
العالي لإعداد	يعتمد			مقياس الرسم	20
المدربين /	يعمد		راجعه	معیاس الرسم	29
مصراتة					
رقم اللوحة				التفاوت	
				المسموح	20
40				30	
•					<b></b>
190					

شكل (1.9) جدول البيانات عند رسم قطعة واحدة فقط

_
_


ملاح	ال	الكمية	D	١	اس	رقم	
ظات	خ		I	¥	م		(
	ام		N	بع	الق		
				اد	ط		
					عة		
مدربين	لإعداد ال	المعهد المهني العالي	ي		ر	مقيا	
	/ مصراتة				سم	س	
			ت		٥	الرس	
			م			م	
			د				
					را		
					جع		
					٥		
رقم						التفاو	
اللوح						ت	
ä						المس مو ح	
						موح	

 $\overline{$  شكل (1.9-1) جدول البيانات مع قائمة الأجزاء عندما يحتوي الرسم على عدة قطع.


## 1.6 وضع لوحة الرسم

توضع اللوحة عند الرسم إما في الوضع الرأسي كما هو موضح في الشكل (1.10 - 1.10) ) أو أي الوضع الأفقي المستعرض كما هو موضح في الشكل (1.10 - 1.10) ، وتكتب الأعداد بحيث تقرأ من أسفل أو من اليمين. أما الملاحظات فتكتب بحيث تقرأ من أسفل .

لترك mm 15، وهامش إضبارة عرضه mm وتحتوي كل لوحة على هامش عرضه مسافة أكبر لتجميع وحفظ اللوحات ملفات وكما موضح في أدناه.

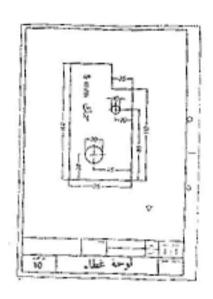

شكل (1.10 – أ) لوحة رسم مقاس 1.10، في وضع رأسي (عرض اللوحة إلى أسفل)

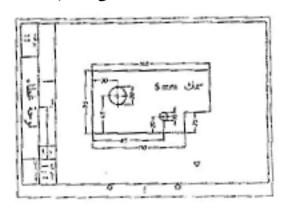


شكل (1.10 – ب) لوحة رسم مقاس A4 ، الوضع المستعرض (طول اللوحة إلى أسفل)


## 1.7 استخدام أدوات الرسم

لرسم مجموعة الخطوط الأفقية والعمودية والمائلة بزاوية معينة يمكن الاستعانة بالمسطرة والمثلثات للحصول على اتجاه الخط المطلوب، فمثلاً لرسم الخطوط الأفقية تستخدم المسطرة بعد تثبيتها بشكل يجعل حافتها متطابقة تماماً مع حافة اللوحة الخشبية، في حين يتطلب T رسم الخطوط العمودية ارتكاز المثلث على المسطرة وهكذا. وتبين الأشكال أدناه أوضاع مختلفة للحصول على الخط المطلوب.

#### 1- عملية تثبيت وتصفير الورقة على اللوحة بشكل صحيح:

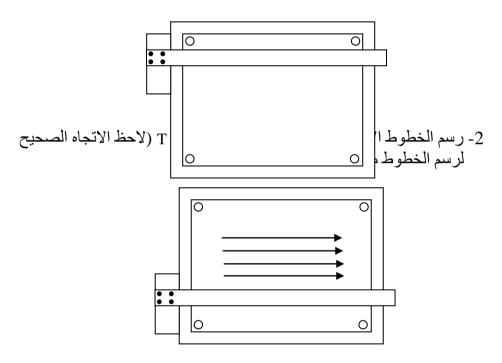

# 3- رسم الخطوط المتوازية العمودية والمائلة:

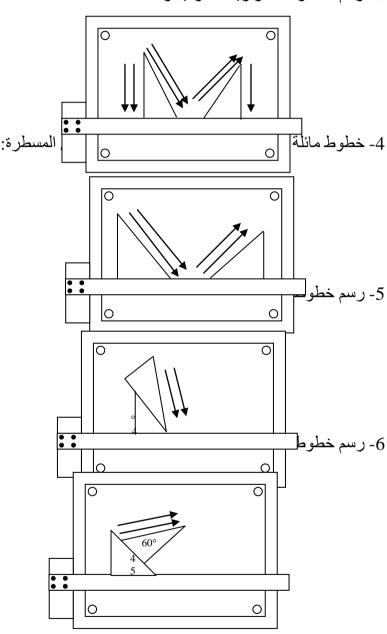

# الفصل الثاني أبجدية الخطوط **ALPHABET OF LINES**


## الفصل الثاني

## ALPHABET OF أبجدية الخطوط LINES

## 2.1 أبجدية الخطوط: ALPHABET OF LINES


وضعت مجموعة من الاصطلاحات لبيان أنواع الخطوط واستعمالاتها، سميت هذه المجموعة من الاصطلاحات (أبجدية الخطوط) وتنقسم أنواع الخطوط إلى ما يلى:

2.1.1 الخط المرئي أو الظاهر: Object or Visible Line ويستخدم هذا الخط لتمثيل الحدود الظاهرة للجسم وهو خط سميك بالنسبة للخطوط ويجب أن تكون كل mm 5.0الأخرى بحيث يظهر الرسم واضحاً للناظر . سمك الخط الخطوط التي تمثل الأجزاء القريبة والبعيدة بسمك واحد ومنتظم . كما ويجب أن تلتقي الخطوط التي تمثل الأجزاء في نقطة دون ظهور زوائد أو نتوءات (شكل 2.1) .

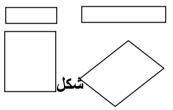

2.1.2 الخط المستتر أو المتقطع: Hidden or Dashed Line

ويستخدم هذا الخط ليبين الأسطح أو الأركان غير الظاهرة من الجسم في اتجاه النظر، ويتكون من مجموعة من القطع mm 3.0 وهذا الخط غير متصل كما أنه نحيف بسمك تفصل بينها فراغات صغيرة متساوية (الفراغ mm 4المتساوية ويكون طول كل قطعة ) للرسومات ذات الحجم العادى، (شكل 2.2) .mm حوالي

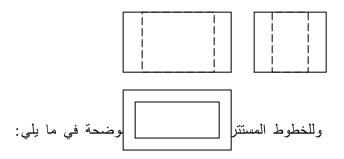

- تقاطع الخطوط المستترة: يجب أن يكون تقاطع خطين مستترين بتقاطع قطعتين من قطعهما، أي لا يسمح أن يكون التقاطع في الفراغ الذي يقع بين القطع (شكل 2).



- التقاء الخطوط المستترة: كذلك الحال لا يسمح بالتقاء الخطوط المستترة إلا عبر قطعتين، (شكل 2.4).



- التقاء خط مستتر بخط ظاهر: يجب أن يكون التقاء خط مستتر بأخط ظاهر كما موضح في (الشكل 2.5).




- تقاطع خط مستتر مع خط ظاهر: كذلك الأمر بالنسبة لتقاطع خط مستتر مع خط ظاهر، أنظر (الشكل 2.6) أدناه.



- الخطوط المستترة المتجاورة: عندما تكون الخطوط المستترة متوازية ومتجاورة فيجب أن يراعى عدم انتظام القطع والفراغات، انظر (الشكل 2.7) حيث يبين وضعين الأول مقبول والآخر مرفوض.


## 2.1.3 خط المحور: Center Line

يستخدم هذا الخط لتحديد مركز تجويف أو دائرة، كذلك في حالات التماثل في الشكل وهو عبارة عن تتابع من قطع طويلة وأخرى قصيرة تفصل بينها فراغات متساوية. وهذا خارج الأجزاء المتماثلة في القطعة. mm 2 الخط نحيف أيضاً. تمتد خطوط المحور مسافة وإذا تقاطعت خطوط المحور فيراعى أن يكون التقاطع بين خطين وليس عند النقط. ويمكن استخدام خطوط المحور كخط امتداد عند تثبيت الأبعاد، (شكل 2.8).

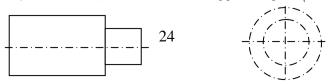


#### شكل 2.8


Extension & Dimension Lines يستخدم كل من خط الامتداد وخط البعد عند كتابة الأبعاد للرسومات، وهذا النوع يستخدم كل من خط الامتداد وخط البعد عند كتابة الأبعاد للرسومات، وهذا النوع . ترسم خطوط الأبعاد موازية لحوافز المشغولة وتبعد mm منطوط يكون بسمك ، بينما ترسم خطوط الامتداد (تسمى أحياناً خطوط تحديد البعد) بحيث mm عنها مسافة خارج رؤوس 1 ÷mm وتمتد لمسافة 1 ÷mm تبعد عن حافة جسم المشغولة مسافة أسهم الأبعاد، (شكل 2.9) .

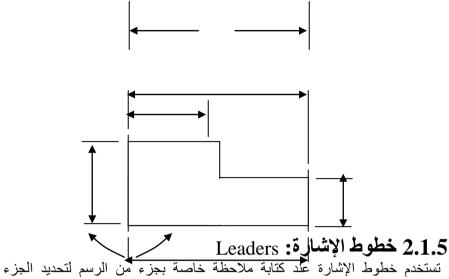


تستخدم خطوط الإشارة عدد كتابة ملاحظة خاصة بجزء من الرسم لتحديد الجزء المشار إليه. ويجب أن يلامس رأس السهم الجزء المشار إليه. أما إذا استخدمت النقطة في نهاية خط الإشارة فإنها تنتهي عند السطح المشار إليه. وهذا الخط نحيف، (شكل 2.10).

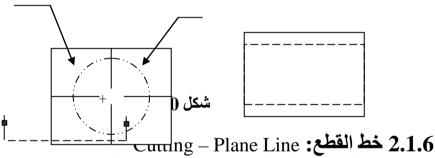

هذا الخط سميك ويستخدم للدلالة على مكان وجود مستوى القطع سواء كان مستوى القطع ثابت أم متنقل، (شكل 2.11).

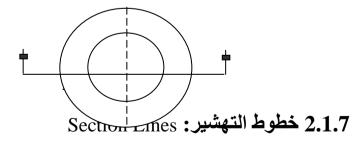


تمثل خطوط التهشير على الأسطح التي نتخيل قطعها بالمستوى القاطع، وهي مجموعة من الخطوط الرفيعة المتوازية تفصل بينها مسافات متساوية ثابتة. وتميل هذه الخطوط 60. وهذه الخطوط نحيفة، (شكل 2.12) .300 أو 300 أو أو 300 أو 300 أو 300 أو 300 أو أو أمار أو أما

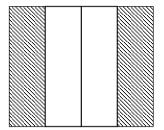


#### Break Lines :خطوط الكسر 2.1.8

تستخدم هذه الخطوط لتقصير المسقط في الأجزاء الطويلة والتي لا تحتوي على أية تفاصيل أخرى. وهذه الخطوط نوعين حسب طول الجزء المراد كسره وهي رفيعة لخطوط الكسر الصيلة وسميكة لخطوط الكسر القصيرة، (شكل 2.13).

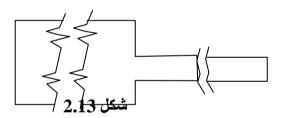



#### 

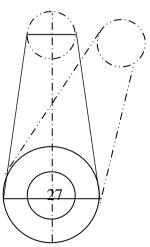

## تمرين 1: خطوط الرسم


وأكمل mm 100ارسم خط أفقي وآخر عمودي ثم قس على هذين الخطين مسافة رسم المربع. قسم المربع إلى نصفين علوي وسفلي، وعلى الضلع الطويل للجزء الأسفل وعلى الضلع الأيسر للجزء العلوي اعمل تقسيمات بطول mm 12.5 mm أيضاً. ارسم كل الخطوط الأفقية بالمسطرة mm 12.5 mm بحيث تكون المسطرة قاعدة يتحرك المثلث عليها بسهولة.

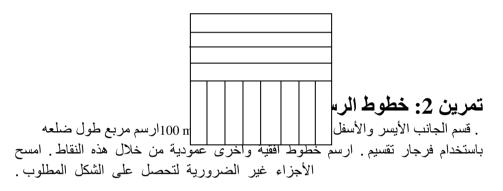

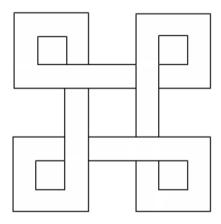


## تمرين 3: البطاقات الخمس للخطوط المرئية والمستترة

مرتبة بحيث يكون أحدها في (45 x 75 mm)في هذا التمرين هنالك خمس بطاقات 100 mm المركز وتشكل الأربع بطاقات الأخرى مربع طول ضلعه

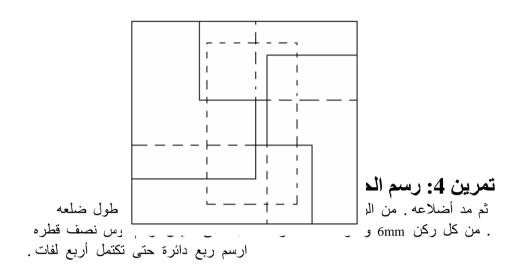

ارسم الشكل أدناه بمقياس 1:1

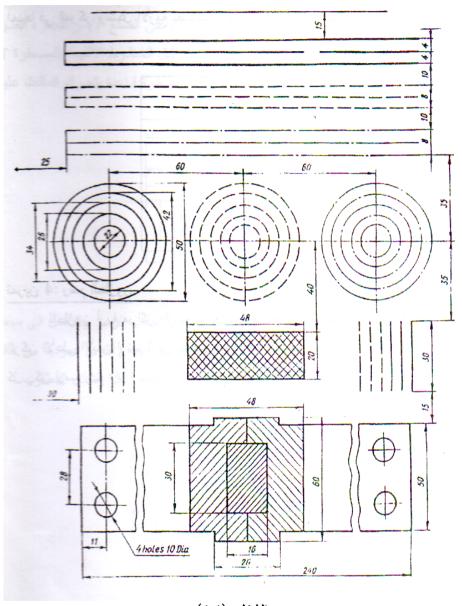

الشكل (1.1)

# الفصل الثالث الكتابة LETTERING

## الفصل الثالث


## الكتابة LETTERING

## 3.1 كتابة الحروف والأرقام LETTERING

لإعطاء بيانات كافية عن الجسم لابد من كتابة مجموعة من الأرقام التي تمثل أبعاد الجسم الخارجية والداخلية وكذلك كتابة كلمات وملاحظات مختصرة تعتبر أساسية لإتمام الفائدة من هذه الرسومات كما أنها تسهل قراءتها. والكلمات والأرقام التي تصاحب الرسومات لابد أن تكون واضحة ومتناسقة حتى تسهل قراءتها. والكثير يهمل الاهتمام بهذه البيانات، سواء من ناحية مقاسها أو دقتها، مع كونها مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالجزء المرسوم، لذا وضع المختصون نماذج للحروف والأرقام التي تصلح لاستعمالها في الكتابة على الرسومات بالشكل والنسب التي تحقق جمال هذه الحروف والأرقام وتسهل القراءة.

هنالك عدة طرق لإنجاز مثل هذه الكتابات الهندسية. منها الكتابة اليدوية والكتابة الميكانيكية. وللكتابة الميكانيكية وسائل عديدة منها الآلة الطابعة، والطبعات الجاهزة وأخيراً باستخدام الحاسب الآلي. وقد شهدت السنوات الماضية إقبالاً كبيراً على استخدام وسائل الكتابة الميكانيكية والتي تعد وسائل كفوءة ومفيدة جداً. وتعبر الآلة الطابعة والطبعات الجاهزة وسائل رخيصة مقارنة بالحاسوب الذي بالرغم من كونه كفوء جداً إلا أنه يعد من الوسائل الباهظة الثمن. والكتابة نوعان:

1- كتابة عمودية: Vertical Lettering وفي هذا النوع من الكتابة تكون الحروف والأرقام قائمة دون أي ميلان كما هو موضح في (الشكل 3.1).

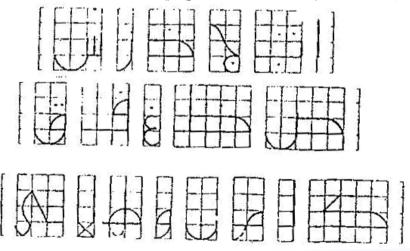


(شكل 3.1 أ) الحروف العربية بالخط الكوفى الهندسي النحيف

# ABBCcDEEGHI JJKLMNOPOR SssTUUVWXYZ aabcdefgghijklm nopgrstuvwxyyz

(شكل 3.1 ب) الحروف الإنجليزية كتابة عمودية.

2- كتابة مائلة: Inclined Lettering في هذا النوع من الكتابة تكون الحروف والأرقام مائلة بزاوية °75 أو °67.5 كما هو موضح في (الشكل 3.2).

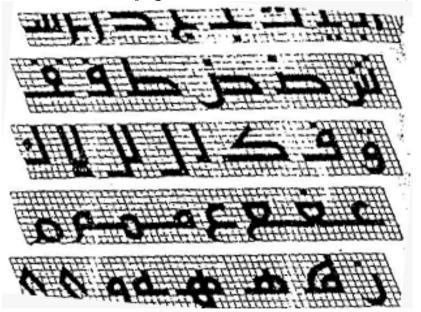


(شكل 3.2 أ) الحروف العربية بالخط الكوفي الهندسي المائل

ABBCcDEFGHI JJKLMNOPPQRI Sss.T.U.N.W.X.MZ 1234516171819101 orabcdefgghijkim nopgrstuvvvxyyz

(شكل 3.2 ب) الحروف الإنجليزية كتابة مائلة


هو الأكثر شيوعاً، ويمكن الحصول على هذا الميلان  $67.5^{\circ}$  ويعتبر استخدام الزاوية بسهولة وذلك عن طريق أخذ نسبة 2 إلى 5 كما هو موضح (بالشكل 3.3).

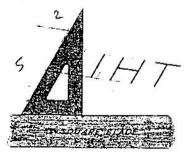


## شكل 3.3 كيفية عمل خطوط متوازية مائلة بزاوية °67.5

لتحدد Guide linesوللمساعدة على الكتابة (اليدوية) الجيدة تستخدم الخطوط الدليلية قمة وأسفل الحروف باستخدام قلم الرصاص.

ولابد من التذكير ببعض القواعد البسيطة لإنجاز الكتابة، فمثلاً الخطوط العمودية يتم إنجازها بواسطة حركة أصابع اليد فقط من الأعلى إلى الأسفل دون تحريك الكف بكامله كما هو موضح في (الشكل 3.4).

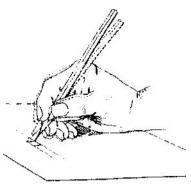

الشكل 3.4 الخطوط العامودية يتم إنجازها بواسطة حركة الأصابع من الأعلى إلى الأسفل بينما يتم إنجاز الخطوط الأفقية بارتكاز اليد عند الرسغ وحركة الكف أفقياً أنظر (الشكل 3.5).

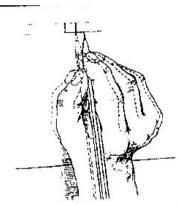

شكل 3.5 الخطوط الأفقية يتم إنجازها بارتكاز اليد عند الرسغ والحركة من اليمين إلى اليسار.

لغرض الكتابة الجيدة . والأشكال Lettering Templatesويمكن استخدام طبعات الحروف الغرض الكتابة الحروف والأرقام .

# ابت شرح ع في ما در سر شر صر صر مر ما ما ع ع ف ق الح ل من و و الله

أب ت شج م م د د ر ر س ش ص ض طظم نم ف ق كل م ن ه و ي أب ت ث ج ح خ د د ر ر س ش ص ض طظع غ ف ق ك ل م ن ه و ي طظع غ ف ق ك ل م ن ه و ي

أشكال الحروف العربية

الخط الكوفي الهندسي النحيف

ċ	Ö	O.	<u></u>	<u>~4</u>	<u>~</u>	*
<b>5</b>	<i>3<u>m</u></i>	<i>3</i> 9	Š	3	<b>≜</b>	
(E)	<u>å</u>	الد.	W			<b>;</b>
<b>%</b>	9	_&	٨	Ą	1	<u>La</u>

نموذج كتابة په الله الله عدي الله حير

أشكال الحروف العربية الخط الكوفي الهندسي السميك

į	Į)	D	<u>***</u>	<u>~~</u>	<u> </u>	*
	<u>ju</u>	<i>\$</i> ^	Ĉ	۵	<u>_</u>	₤
Ë	<u>, å</u>	الد.	W			
\$	9	_60	3	Æ	J	<u>(a.</u>

نموذج كتابة جيادي الرسر المندسي

تمرين: أكتب الحروف والأرقام الموضحة في الشكل واتبع الخطوات حسب تسلسلها.

ΙH	TLEF
VA K	NZXY

M M W D U J
PRB O O C
S 8 \ \ 3 \ 0 \ 6 \ 9

257&

# الفصل الرابع العمليات الهندسية **GRAPHIC GEOMETRY**

## الفصل الرابع العمليات الهندسية

## **GRAPHIC GEOMETRY**

## 4.1 العمليات الهندسية 4.2 GRAPHIC GEOMETRY

يقدم هذا الفصل العمليات الهندسية المختلفة لتوضيح كيفية رسم الخطوط المستقيمة، والمتوازية والمتعامدة، وكيفية تنصيف مستقيم أو تقسيمه إلى عدة أجزاء متساوية ثم العمليات الخاصة بالأقواس والدوائر والزوايا وعمليات التماس وإيجاد المراكز لهذه الأشكال التي لا يخلو عادة أي رسم ميكانيكي منها. بعد ذلك تقدم فكرة مبسطة لطرق رسم المضلعات المنتظمة والعمليات المتعلقة بها.


## 4.2 العمليات الخاصة بالمستقيمات

## 4.2.1 رسم خط مستقیم

أو المثلث. وللخطوط القصيرة Tترسم الخطوط المستقيمة بواسطة حافة المسطرة يكون استخدام المثلث مريحاً أكثر. لرسم خط مستقيم يمر بنقطتين (الشكل 4.1)، ضع ثم حرك المثلث باتجاه مقدمة القلم. ثم باستخدام هذه Qمقدمة القلم الرصاص في النقطة ، ثم ارسم الخط Pالمقدمة كنقطة إسناد، دور المثلث حتى تنطبق حافته على النقطة



Tولرسم خط مستقيم يمر بنقولتين بطريقة آخرى طابق حافة المثلث أو المسطرة وارسم الخط (شكل P. (4.2) مع النقطتين

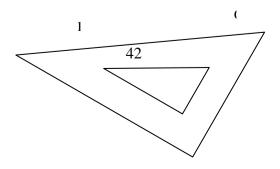


## 4.2.2 رسم الخطوط المتوازية


كثيراً ما نحتاج للى رسم الخطوط المتوازية، والخطوط المتوازية الأفقية أو العمودية بينما ترسم الخطوط Tهي الأكثر شيوعاً. ترسم الخطوط الأفقية المتوازية باستخدام المسطرة ، (راجع ما Tالمتوازية العمودية باستخدام المثلث المستند على المستند على المسطرة ذكرناه في استخدام أدوات الرسم).

ولرسم خط مستقيم مواز الآخر معلوم:

- 1- نضع مثلثاً للرسم بحيث ينطبق أحد أضلاعه على الخط المعلوم AB.
  - 2- نضع مثلثاً آخر طبقاً لما هو موضح بالرسم.
- 3- نحرك مثلث الرسم الأول إلى أعلى، ونرسم من النقطة P خطاً فيكون موازياً للمستقيم المعلوم، (الشكل 4.3).

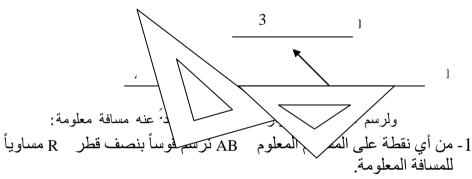

- 2- نضع مثلثاً للرسم بحيث ينطبق أحد أضلاعه على الخط المعلوم AB.
  - 3- نضع مثلثاً آخر طبقاً لما هو موضح بالرسم.
- 4- حرك مثلث الرسم الأول إلى موقع مماس للقوس المرسوم ثم ارسم الخط المطلوب، (شكل 4.4).

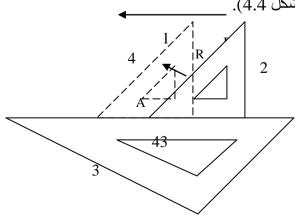


#### شكل 4.4

رسم خط مستقيم مواز لآخر معلوم، يمر بنقطة معلومة:  $r_1$  نرسم قوساً مركزه النقطة الاختيارية m بنصف قطر قدره  $r_1$  ويمر بالنقطة المعلومة p.


 $r_2$  نرسم قوسین مرکزیهما A , B نرسم قوسین مرکزیهما -2

3- يكون الخط الواصل بين P, Q هو الخط الموازي المطلوب (شكل 4.5).

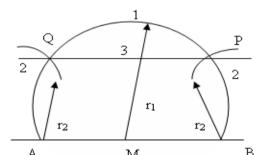

 ${\rm A}$   ${\rm B}$   ${\rm A}$   ${\rm B}$   ${\rm B}$   ${\rm Log}$   ${\rm$ 

أ- رسم عمود على نهاية خط مستقيم معلوم (عندما يكون الخط المعلوم أفقياً شكل (4.6)، ضع المثلث على المسطرة T كما موضح ثم ارسم الخط العمود المطلوب.

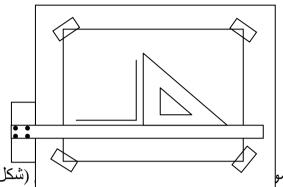


ولرسم عمو (شكل 4.7)، طابق الحدى حافتي المثلث القائمتين مع الخط المعلوم، وضع مثلث آخر كقاعدة الإنزلاق المثلث الأول عليه، حرك المثلث المتطابق مع الخط المعلوم إلى الموقع المطلوب وارسم الخط العمود المطلوب.



 $R_1$  نرسم قوساً مرکزه P ، بنصف قطر مناسب  $R_1$ .

 $R_2$  نركز في كل من النقطتين A و B وبنصف قطر مناسب  $R_2$  نرسم قوسين يتقاطعان في Q.


S و الذي يقطع المستقيم المعلوم في نقطة S فيكون هو العمود المطلوب، (شكل 4.8).

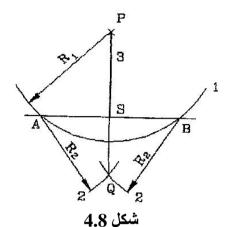


د- رسم عمود على مستقيم من نقطة معلومة واقعة عليه.

## الطريقة الأولى:

- $A_1$  نرسم قوساً مركزه  $P_1$ ، بنصف قطر مناسب  $R_1$  يقطع المستقيم المعلوم في نقطتي  $R_1$  و  $R_1$
- $R_2$  نرسم قوسين  $R_2$  نرسم قوسين  $R_2$  نرسم قوسين  $R_2$  نرسم قوسين  $R_2$  نرسم قوسين يتقاطعان في  $R_2$ 
  - 3- نصل PQ فيكون هو العمود المطلوب، (الشكل 4.9).

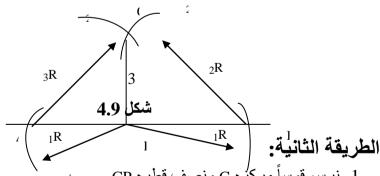

- 1- نرسم قوساً مركزه C ونصف قطره CP.
- 2- نمد الخط AC على استقامته حتى يتقاطع مع القوس في نقطة Q.
  - 3- نصل QP فيكون هو العمود المطلوب، (الشكل 4.10).

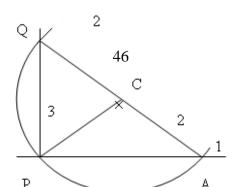


#### شكل 4.10

## 4.2.4 تنصیف مستقیم: Bisect a Line


## أ- باستخدام الفرجار:

- ا- نرسم قوسین مرکزیهما A و B بنصف قطر واحد مقداره c (أكبر من نصف c المستقیم c ) فیتقاطعان فی c و c
- c و d بمستقيم، فتكون نقطة تقاطع هذا المستقيم مع الخط d هي نقطة المنتصف، (الشكل 4.11).

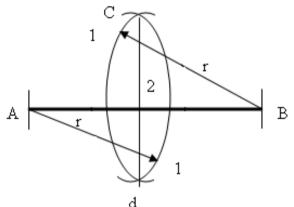

ب- باستخدام ا


- AB من النقطتين A و B نرسم الخطين Ac و B نرسم الخطين A و الخط الخطين A بنفس الزاوية ( $30^{\circ}$  مثلاً).
  - 2- الخط cd هو العمود المنصف للخط AB، (الشكل 4.12).

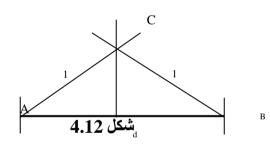

## 4.2.5 تقسيم مستقيم إلى ثلاثة أقسام متساوية:

.c نقطة ولتكن  $_{\rm B}$  و  $_{\rm B}$  نرسم خطين بزاوية  $_{\rm C}$  فيتقاطعان في نقطة ولتكن  $_{\rm C}$ 

U ومن نقطة c نرسم خطين بزاوية c على المستقيم c ليقطعاه في نقطتي c و c فنحصل على ثلاثة أجزاء متساوية، (الشكل c).

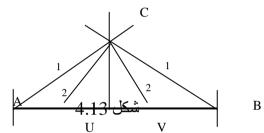

## 4.2.6 تقسيم مستقيم إلى أي عدد من الأقسام المتساوية

## Divide a line into any number of parts


إلى لنقل سبعة أجزاء متساوية: ABلتقسيم الخط

1- نرسم خط من النقطة A بزاوية مناسبة.

2- نقسم الخط المذكور إلى سبعة أقسام مناسبة بشرط أن تكون متساوية.

3- نصل نقطة النهاية 7 بالنقطة B.

4- نرسم من نقط التقسيم الأخرى موازيات للخط B فنحصل على التقسيم المطلوب، (الشكل 4.14).

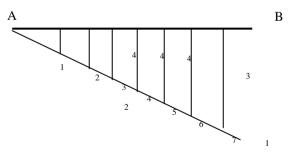


#### شكل 4.14


## 4.3 عمليات رسم الأقواس والدوائر

## 4.3.1 إيجاد مركز قوس: Arc Center

حقيقة: مركز أي قوس يجب أن يقع على المنصف العمودي لأي وتر لهذا القوس.

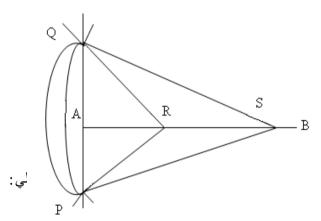

- و. 1- نرسم الوا
- 2- نقيم العمودين المنصفين للوترين عليهما.
- 3- تكون نقطة تقاطع العمودين المنصفين للوترين هي مركز القوس، (الشكل 4.16).

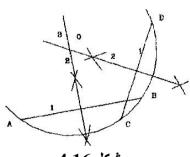


شكل 4.16

## 4.3.2 إيجاد مركز دائرة: Circle Center

## الطريقة الأولى:


باستخدام المبدأ أعلاه فإنه يمكن رسم دائرة واحدة فقط تمر بثلاث نقاط، كما هو موضح في (الشكل 4.17). المركز يجب أن يقع على المنصفين العموديين للوترين AB و CD.

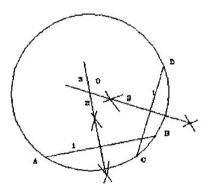

شكل 4.17

## الطريقة الثانية:


أي قطر لدائرة ونقطة ثالثة على المحيط يمكن أن يشكلان مثلثا وسوف ينتج عن و Aذلك وتران الدائرة متعامدان. مركز الدائرة يمكن إيجاده باختيار أي نقطتين مثل فيتقاطعان AC و BD ثم نصل AD و AC (الشكل AC). ثم نرسم وترين عمودين AC فيتقاطعان AC و AD و AC (الشكل AC).

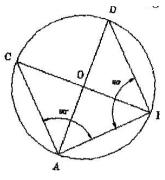

شكل 4.18

## 4.3.3 رسم دائرة تمس مثلث متساوي الأضلاع من الداخل:

- الشكل AB نرسم قوساً كما في (الشكل A و بفتحة مقدار ها A.(4.19
- 2- نركز الفرجار في نقطة B وبنفس الفتحة السابقة نرسم قوساً يتقاطع مع القوس الأول في D. نكرر العملية من نقطة D لنرسم قوساً يتقاطع مع القوس الأول في
  - 3- نصل CD و BE ليتقاطعان في نقطة O.
  - 4- من نقطة O وبنصف قطر OF أو OG نرسم الدائرة المطلوبة.

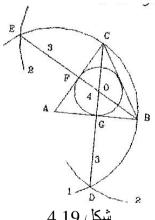


شكل 4.19

## 4.3.4 رسم دائرة تمس أضلاع مربع من الداخل

1- نرسم القطرين AC و BD اللذين يتقاطعان في نقطة O.

 $^{2}$ - نركز الفرجار في نقطة  $^{O}$  وبفتحة مقدار ها  $^{OP}$  (و هي تمثل نصف طول ضلع المربع) نرسم الدائرة المطلوبة. (الشكل  $^{4}$ .20).

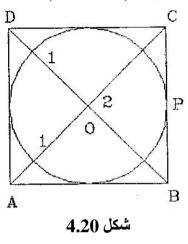


## 4.4 عمليات التماس

#### 4.4.1 نقاط التماس:

حقيقة 1: إن نقطة التماس بين دائرة وخط مستقيم تتحدد من تقاطع الخط المستقيم مع خط عمودي عليه يمر بمركز الدائرة.

حقيقة 2: نقطة التماس بين دائرتين تقع على محيط كلتا الدائرتين و على الخط المستقيم الذي يربط بين مركزيهما.


عمودياً على الخط  $^{\circ}$ CD، نرسم  $^{\circ}$ 0 ودائرة مركزها  $^{\circ}$ AB لإيجاد نقطة التماس لخط نرسم  $^{\circ}$ 1 و  $^{\circ}$ 2 هي نقطة التماس، ولإيجاد نقطة التماس لدائرتين مركزيهما  $^{\circ}$ 3 في نقطة التماس، (شكل 4.21)  $^{\circ}$ 4.21 الذي يربط بين المركزين. نقطة  $^{\circ}$ 4.21

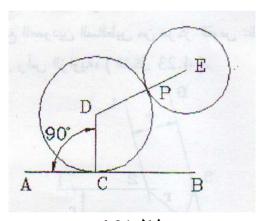

شكل 4.21

## 4.4.2 رسم قوس معلوم يمس مستقيمين متعامدين


- 1- نركز الفرجار في A ونرسم قوساً نصف قطره R يقطع المستقيمين المتعامدين في B و C.
- C نركز الفرجار في B ونرسم قوس بنصف قطر R ونكرر العملية من نقطة O فيتقاطع القوسان في نقطة O
  - R نرسم القوس المطلوب، (الشكل Q و بفتحة مقدار ها R نرسم القوس المطلوب، (الشكل Q 4.22).

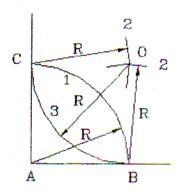

شكل 4.22

## 4.4.3 رسم قوس يمس مستقيمين

- 1- نرسم مستقيمين موازيين لضلعي الزاوية، على بعد r.
- 2- تكون نقطة تقاطع الموازيين هي مركز دائرة القوس المطلوب.
- 3- تكون نقطتا تقاطع العمودين الساقطين من مركز القوس على ضلعي الزاوية هما نقطتي الانتقال لقوس رأس الزاوية، (الشكل 4.23).

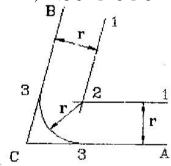


شكل 4.23

## 4.4.4 خطوط التماس للدائرة:

- 1- نصل الخط AO.
- 2- ننصف المسافة AO.
- $r = \frac{AO}{2}$  ونصف قطره P ونصف قطره -3


AC و AB و AC هما نقطتا التماس لخطي التماس AB و AC (الشكل 4.24).

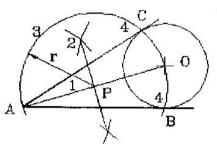

شكل 4.24

## 4.4.5 رسم مماسین خارجیین لدائرتین (حزام مفتوح: Open Belt)


- 1- نرسم دائرة مركزها P ونصف قطرها (R-r).
  - 2- من O نرسم المماسين للدائرة في A و B.
- 3- نمد كلا من AP و PB على استقامتهما لنحصل على نقطتي التماس B' و A'.
- 4- يكون الخطان الموازيان لكل من OA و OB هما المماسين. الخارجيين للدائرتين، (الشكل 4.25).

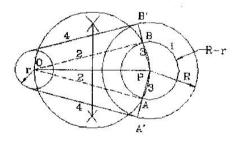

شكل 4.25

## 4.4.6 رسم مماسین داخلیین لدائرتین (حزام متقاطع Crossed Belt)

- (R+r) ونصف قطر ها (R+r).
- $_{\rm B}$  و A نرسم المماسين للدائرة المذكورة في A و B.
- $^{\circ}$  B' و OA لنحصل على نقطتي التماس OA و OB.
- 4- يكون الخطان الموازيان للخطين PA و PB هما المماسين الداخليين للدائرتين، (الشكل 4.26).

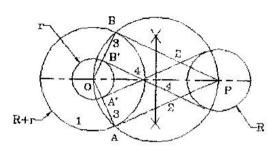


شكل 4.26

## 4.4.7 رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرة ومستقيما:

#### أ- تماس من الخارج:


- 1- نرسم الخط CD موازياً لـ AB ويبعد عنه مسافة قدر ها  $R'_T$  (نصف قطر القوس المعلوم).
- P من مركز الدائرة P وبنصف قطر قدره ( $R_T+R$ ) نرسم قوساً يقطع المستقيم -2 في نقطة Q في نقطة Q
  - (4.27) و وبنصف قطر  $(R_T)$  نرسم القوس المطلوب، (الشكل 4.27).

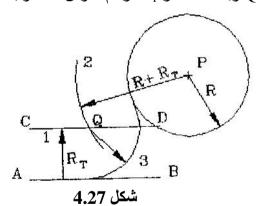

#### ب- تماس من الداخل:

انصف قطر  $R_T$  موازياً لـ AB ويبعد عنه مسافة قدر ها  $R_T$  (نصف قطر القوس المعلوم).


- 2- من مركز الدائرة P وبنصف قطر قدره  $(R_T-R)$  نرسم قوساً يقطع المستقيم CD في نقطة Q
  - (4.28 C) و وبنصف قطر (1.28 C) نرسم القوس المطلوب، (الشكل 4.28).

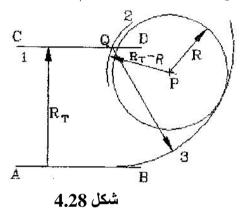

# 4.4.8 رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين

### أ- تماس من الخارج:


- $R + R_1$  من مركز الدائرة الأولى وبنصف قطر قدره  $R + R_1$  نرسم قوسا.
- 2- ومن مركز الدائرة الثانية وبنصف قطر قدره  $R+R_2$  نرسم قوسا يتقاطع مع القوس الأول.
  - R نرسم القوس الذي يمس R التقاطع هذه وبنصف قطر قدره الدائرتين، (الشكل 4.29).

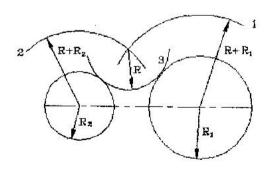

شكل 4.29

#### ب- تماس من الداخل:

- 1- من مركز الدائرة الأولى وبنصف قطر قدره  $R R_1$  نرسم قوسا.
- 2- ومن مركز الدائرة الثانية وبنصف قطر قدره  $R_1$   $R_2$  نرسم قوسا يتقاطع مع القوس الأول.
  - R نرسم القوس الذي يمس R الدائرتين، (الشكل 4.30).

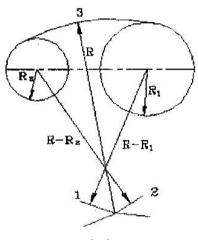


شكل 4.30

# 4.4.9 رسم منحنى معكوس (نقطة انعكاس معلومة) يمس مستقيمين:

- 1- نرسم الخط JH عمودياً على الخط EF ويمر خلال النقطة المعلومة P1.
- 2- نركز الفرجار في نقطة E وبنصف قطر EP نرسم قوساً يقطع الخط CD في G.
  - 3- من نقطة G نرسم عموداً يقطع JH في H.
- 4- نركز الفرجار في نقطة F وبنصف قطر FP نرسم قوساً يقطع الخط AB في K.
  - JH في JH في JH في JH في JH

الشكل الخطوط الثلاثة، (الشكل  $_{\rm H}$  و  $_{\rm H}$  هما مركز القوسين اللذين يمسان الخطوط الثلاثة، (الشكل  $_{\rm H}$ 

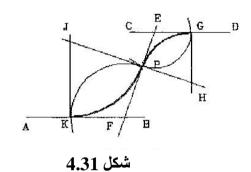


# 4.5 رسم المضلعات المنتظمة

## CONSTRUCTING REGULAR POL YGONS

# 4.5.1 رسم مثلث متساوي الأضلاع داخل دائرة:


- الدائرة ولتكن A وبفتحة مساوية لنصف A على محيط الدائرة ولتكن A وبفتحة مساوية لنصف قطر الدائرة نؤشر القطة A.
- C- ثم نركز الفرجار في نقطة B وبنفس الفتحة نؤشر النقطة C وهكذا يتم تأشير بقية النقاط D, E, E
  - 3- سيكون المثلث المتساوي الأضلاع المطلوب هو ACE، (الشكل 4.32).

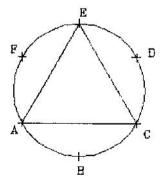

شكل 4.32


### 4.5.2 رسم مربع داخل دائرة:

- 1- من نقطة A (أي نقطة على محيط الدائرة المعلومة) نرسم القطر AC.
  - 2- نرسم العمود المنصف BD.
  - 3- يكون المربع هو ABCD كما في (الشكل 4.33).

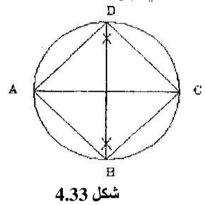

# 4.5.3 رسم خماسى منتظم داخل دائرة معلومة:

- ا نرسم دائرة مركزها O ونصف قطرها r، ثم نرسم OC عمودياً على القطر AB.
  - 2- ننصف OB في نقطة D.
  - 3- نرسم قوساً مركزه D ونصف قطره DC.
- 4- نركز الفرجار في نقطة C وبنصف قطر CE نرسم القوس EF. وبذلك يكون CF أحد أضلاع الخماسي المطلوب.
- 5- باستخدام فرجار تقسيم وبنفس نصف القطر CF نقسم محيط الدائرة ونصل بين النقاط لتحصل على الشكل الخماسي المنتظم المطلوب (الشكل 4.34).

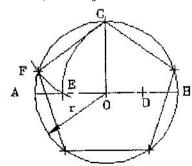


#### شكل 4.34

# 4.5.4 رسم السداسي المنتظم داخل دائرة معلومة:


#### أ- باستخدام الفرجار:

- 1- نرسم دائرة قطرها AB ونصف قطرها r.
- $_{\rm r}$  نركز الفرجار في نقطة  $_{\rm A}$  وبفتحة مقدار ها  $_{\rm r}$  نرسم قوساً يقطع الدائرة في نقطتي  $_{\rm C,\,D}$  ونكرر العملية من نقطة  $_{\rm B}$  لنحصل على نقطتي  $_{\rm C,\,D}$ .
  - 3- نصل هذه النقاط لنحصل على الشكل السداسي المطلوب، (الشكل 4.35).

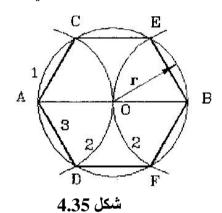


### ب- باستخدام المثلث °60 - 30°:

- 1- نرسم دائرة قطر ها AB.
- C من نقطة A نرسم خطين بزاوية C حتى يقطعان الدائرة في نقطتي C و C ثم نكر ر العملية من نقطة C لنحصل على نقطتى C العملية من نقطة C
  - 3- نصل هذه النقاط لنحصل على الشكل السداسي المطلوب، (الشكل 4.36).

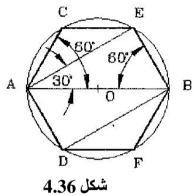

# 4.5.5 رسم سداسي منتظم يمس دائرة من الخارج:

- 1- نرسم دائرة قطر ها AB.
- 2- نرسم باستخدام مثلث  $60^{\circ}-60^{\circ}$  مماسات لهذه الدائرة كما موضح في (الشكل 2- نرسم باستخدام مثلث  $30^{\circ}-60^{\circ}$  نرسم باستخدام نرسم باستخدام باستخدام نرسم باستخدام باستخ الدائرة.

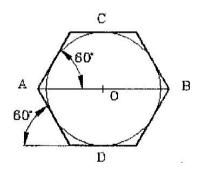


شكل 4.37

### 4.5.6 رسم مضلع سباعى داخل دائرة:

- $_{
  m c}$  نرسم دائرة مركزها  $_{
  m O}$  ونصف قطرها  $_{
  m r}$ 
  - $_{
    m c}$  نرسم قوساً مركزه A ونصف قطره  $_{
    m c}$
- D يقطع الخط الواصل بين D و D القطر الرأسي في D
  - 4- تكون المسافة CD هي طول ضلع السباعي.


5- باستخدام فرجار تقسيم وبنصف قطر CD نقسم محيط الدائرة ونصل بين النقاط لنحصل على الشكل السباعي المطلوب، (الشكل 4.38).

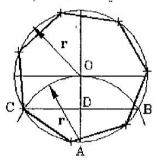

شكل 4.38

### 4.5.7 رسم مضلع ثمانى داخل مربع معلوم:

- 1- نرسم المربع المعلوم ثم نصل أركانه بقطرين يتقاطعان.
- 2- نركز الفرجار في أركان المربع وبنصف قطر مساوي لنصف قطر المربع، نرسم أقواساً تقطع جوانب المربع.
  - 3- نصل بين نقاط التقاطع لتحصل على المضلع الثماني المطلوب، (الشكل 4.39).

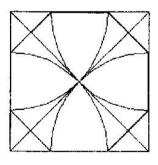


شكل 4.39

# 4.5.8 رسم مضلع ثماني داخل دائرة معلومة:

- 1- نرسم الدائرة المعلومة.
- 2- نرسم القطرين المتعامدين AB و CD.
- 3- ننصف الزوايا القائمة الأربعة باستخدام مثلث °45 بخطوط تقطع محيط الدائرة في H, G, F, E,


4- نصل بين هذه النقاط لنحصل على المضلع الثماني المطلوب، (الشكل 4.40).

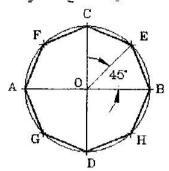

شكل 4.40

### 4.5.9 رسم أي مضلع منتظم إذا علم طول ضلعه:


- 1- ليكن المضلع ذو تسعة أضلاع، نرسم الضلع المعلوم AB.
- 2- تركز الفرجار في نقطة A وبنصف قطر AB نرسم نصف دائرة.
- 3- باستخدام فرجار تقسيم، نقسم القوس المرسوم إلى تسعة أقسام متساوية.
- 4- من النقطة 2 (من اليسار) نرسم الخط الشعاعي 2 A. ونكرر العملية من النقاط 8,7,6,5,4,3 لرسم الخطوط الشعاعية كما هو موضح في الرسم.
- 5- نركز الفرجار في نقطة B وبنصف قطر AB نقطع الخط B A في C. ومن نقطة C وبنفس نصف القطر نقطع الخط D في D. وهكذا يتم تأشير النقاط D. وهكذا يتم تأشير النقاط D. وهكذا يتم تأشير النقاط D. وهكذا يتم تأشير الشكل D. ومن D. ومن D. ومن النقاط النحصل على الشكل المطلوب، (الشكل D).

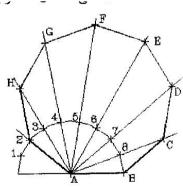

شكل 4.41

# 4.5.10 الطريقة العامة لرسم المضلعات المنتظمة:

- $_{
  m r}$  نرسم دائرة مركزها  $_{
  m O}$  ونصف قطرها  $_{
  m r}$
- من الأقسام المتساوية بعدد أضلاع المضلع n عدد n عدد أضلاع المضلع المطلوب (وليكن 11 قسماً مثلاً).
  - 3- نرسم قوسين مركز اهما A و B بنصف قطر AB.
- 4- نصل خطوط وصل من C و C بجميع نقاط التقسيم الزوجية (C ، 4، 6، 8، 8).
- 5- تكون نقاط التقاطع مع الدائرة هي أركان المضلع ذي عدد n من الأضلاع (المبين في الرسم مضلع ذو أحد عشر ضلعاً)، (الشكل 4.42).

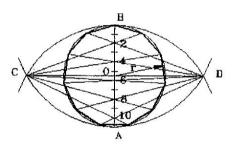


شكل 4.42

### 4.6 رسم الزوايا DRAWING ANGLES

### 4.6.1 رسم زاویة مقدارها °30:


#### أ- باستخدام الفرجار:

- $_{
  m c}$  نرسم قوساً مرکزه  $_{
  m C}$  ونصف قطره  $_{
  m c}$
- r ونصف قطره D ونصف قطره r
- $_{\mathrm{C}}$  نرسم قوساً مركزه  $_{\mathrm{C}}$  ونصف قطره  $_{\mathrm{C}}$
- 4- نصل CF فيكون هو الضلع الثاني للزاوية المطلوبة، (شكل 4.43).

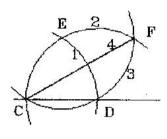

شكل 4.43


### ب- باستخدام المثلث °30 - 60°:

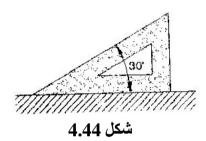

# 4.6.2 رسم زاویة مقدارها 60%:


### أ- باستخدام الفرجار:

- 1- نرسم قوساً مركزه C ونصف قطره r.
- .r ونصف قطره  $_{\mathrm{D}}$
- 3- نصل CE فيكون هو الضلع الثاني للزاوية المطلوبة، (شكل 4.45).

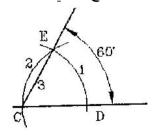

شكل 4.45


ب- باستخدام المثلث °30 - 60°:

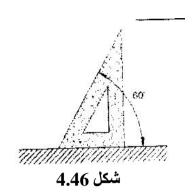

# 4.6.3 رسم زاویة مقدارها 90°:


### أ- باستخدام الفرجار:

- $_{\rm c}$  نرسم قوساً مرکزه  $_{\rm c}$  ونصف قطره  $_{\rm c}$
- $_{
  m C}$  نرسم قوساً مرکزه  $_{
  m C}$  ونصف قطره  $_{
  m C}$
- $_{\rm C}$  نرسم قوساً مركزه  $_{\rm C}$  ونصف قطره  $_{\rm C}$ 
  - 4- نصل CF.
- $_{
  m c}$  نرسم قوساً مرکزه  $_{
  m G}$  و نصف قطره  $_{
  m r}$
- 6- نصل CH فيكون هو الضلع الثاني للزاوية المطلوبة، (شكل 4.47).

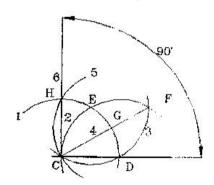

شكل 4.47


### ب- باستخدام المثلث:

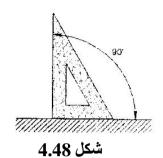

4.6.4 رسم زاویة مقدارها °75:


### أ- باستخدام الفرجار:

- 1- نرسم قوساً مركزه C ونصف قطره r.
- 2- نرسم قوساً مركزه D ونصف قطره r.
- 3- نرسم قوساً مركزه E ونصف قطره r.
  - 4- نصل CE.
  - 5- نصل CF.
  - 6- ننصف الزاوية ECG.
- 7- نرسم زاوية  $15^{\circ}$  من النقطة E إلى الخارج فينتج الخط الذي يمثل الضلع الثانى للزاوية المطلوبة، (شكل 4.49).

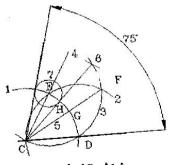

شكل 4.49


#### ب- باستخدام المثلث:

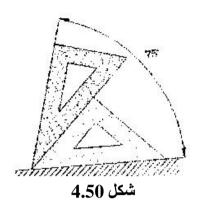

4.6.5 رسم زاویة مقدارها °120:


### أ- باستخدام الفرجار:

- 1- نرسم قوساً مركزه C ونصف قطره r.
- رونصف قطره  $_{
  m I}$  ونصف قطره  $_{
  m I}$
- $_{\rm C}$  نرسم قوساً مركزه  $_{\rm C}$  ونصف قطره  $_{\rm C}$
- 4- نصل CF فيكون هو الضلع الثاني للزاوية المطلوبة، (شكل 4.514.47).

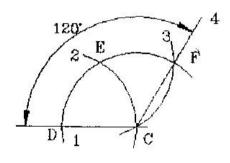

شكل 4.51

### ب- باستخدام المثلث:

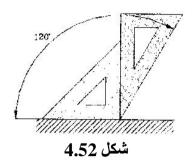


### 4.6.6 تنصيف الزاوية:

1- نرسم قوساً مركزه C ونصف قطره R.

.F نركز في كل من D و E وبنصف قطر مناسب  $_{\rm r}$  نرسم قوسين يتقاطعان في  $_{\rm r}$ 

3- نصل CF فيكون هو منصف الزاوية المطلوب، (الشكل 4.53).

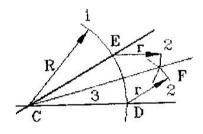


شكل 4.53

# 4.6.7 تقسيم زاوية قائمة إلى ثلاثة أقسام متساوية:

 $_{\rm c}$  نرسم قوساً مرکزه  $_{\rm c}$  ونصف قطره  $_{\rm c}$ 

 $_{\rm C}$  نرسم قوسین مرکزیهما D و E بنفس نصف القطر -2

3- يكون الخطان CG و CF هما خطى التقسيم، (الشكل 4.54).

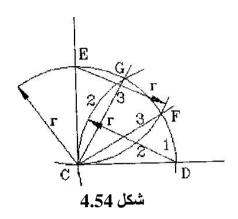


ELLIPSE &

# 4.7 القطع الناقص والقطع المكافئ: PARABOLA

# 4.7.1 رسم القطع الناقص إذا علم المحوران الرئيسيان:


- $_{\rm C}$  و نصفا قطریهما  $_{\rm C}$  و  $_{\rm C}$  او  $_{\rm C}$ 
  - 2- نرسم أي عدد من الأقطار.
- 3- من نقاط تقاطع الدائرتين مع الأقطار نرسم خطوطاً موازية للمحورين الرئيسيين.
- 4- تكون نقاط تقاطع هذه الخطوط الموازية للمحورين الرئيسيين، نقطا على محيط القطع الناقص، (الشكل 4.55).

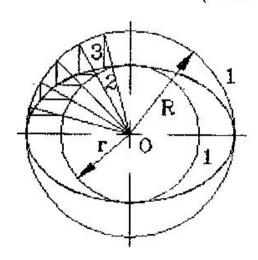

#### شكل 4.55

### 4.7.2 رسم القطع الناقص إذا علم محوره الأكبر وبؤرتاه:


- 1- نرسم أي نقطة على المحور الأكبر ولتكن P مثلاً.
- و مركز اهما c نرسم قوسين نصفا قطريهما يساويان جزئي المحور الأكبر c و d و مركز اهما البؤرتان d و d
  - 3- تكون نقاط تقاطع الأقواس (مثل A) نقطا على محيط القطع الناقص.
- مركزه و المحور الأكبر في البؤرتين a ونصف قطره Bويقطع القوس الذي مركزه (الشكل E و E المحور (4.56) .

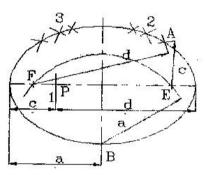

شكل 4.56

# 4.7.3 رسم الشكل البيضوي (قطع ناقص تقريبي) بواسطة الفرجار:


- $_{\rm r}$  2 و أنصاف أقطار ها  $_{\rm P}$  و  $_{\rm O}$  و الكبر، مراكز ها  $_{\rm O}$  و انصاف  $_{\rm r}$  و المحور  $_{\rm r}$  المحور الأكبر، مراكز ها  $_{\rm r}$  و انصاف أقطار ها  $_{\rm r}$ 
  - 2- تنتج النقطتان Q من تقاطع خطي الوصل OA و PA مع امتدادي المحور الأصغر.
  - Q ونصف قطره Q، ليمس الدائرتين الخارجيتين ويكون Q معهما محيط الشكل البيضوى، (الشكل 4.57).

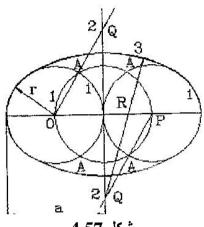

شكل 4.57

# 4.7.4 رسم القطع المكافئ إذا علم الدليل والبؤرة:

- F. مساوياً لبعدها عن البؤرة ميكون بعد أي نقطة من نقاط القطع المكافئ عن الدليل
  - 1- نرسم خطوطاً موازية للدليل  $_{\rm L}$  على أبعاد اختيارية،  $_{\rm a}$  مثلاً.
    - $\mathbf{r}=\mathbf{a}$  ونصف قطره  $\mathbf{r}=\mathbf{a}$  عنرسم قوساً مركزه ونصف
- 3- تكون نقاط تقاطع الأقواس مع الخطوط الموازية للدليل، نقطا على محيط القطع المكافئ، (الشكل 4.58).

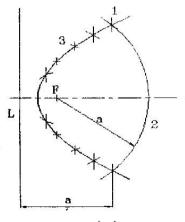


شكل 4.58

# 4.7.5 رسم القطع المكافئ كمنحنى بطريقة الأشعة:

D. و C و B و A معطى خط الرأس والخطوط الحدية محددة بالنقط

- 1- نقسم المسافة AS إلى عدة أقسام متساوية ولتكن 5 مثلاً.
  - 2- نقسم المسافة AD إلى نفس العدد من الأقسام، 5 مثلاً.
    - 3- نرقم النقط كما في الشكل.
- 4- نصل النقاط ذات الترقيم الواحد معاً، فتكون خطوط الوصل هي المماسات المغلقة للمنحنى، (الشكل 4.59).

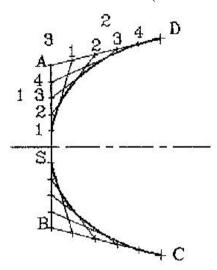


شكل 4.59

# 4.7.6 رسم القطع المكافئ بالطريقة الشبكية:

D. و المعطيات هي خط الرأس ونقطة الرأس والنقطتان


- C و D عمودین علی خط الرأس D و D عمودین علی خط الرأس
- 2- نقسم المسافة AS إلى أقسام متساوية، ولتكن 4 مثلاً، ونرسم موازيات للخط AD تمر بنقاط التقسيم.
  - 4 نقسم المسافة 4 إلى أقسام متساوية بنفس العدد 4 مثلاً.
    - 4- نصل نقاط التقسيم بنقطة الرأس.
- 5- تكون نقاط تقاطع الخطوط المساعدة ذات نفس الترقيم نقطاً على محيط القطع المكافئ، (الشكل 4.60).

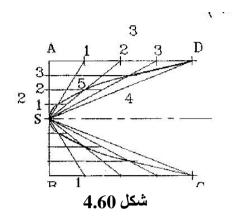

# 4.8 رسم الحلزون: SPIRAL

# 4.8.1 الحلزون المنتظم التقريبي:

- 1- نرقم أركان مربع ما، في اتجاه دوران الحلزون المطلوب.
  - 2- نرسم ربع دائرة مركزها النقطة 1 ونصف قطرها r.
  - 3- نرسم ربع الدائرة التالي له، ويكون مركزه النقطة 2.
  - 4- نرسم ربع الدائرة التالي له، ويكون مركزه النقطة 3.
    - 5- و هكذا، (الشكل 4.61).

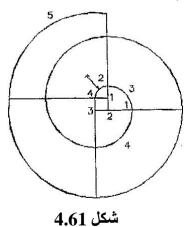


# 4.8.2 الحلزون غير المنتظم

1- نرسم نصف دائرة مركزها نقطة المنتصف 1و نصف قطرها r.

2- نرسم نصف الدائرة التالي، ويكون مركزه النقطة 2.


3- نرسم نصف الدائرة التالي، ويكون مركزه النقطة 3.

4- و هكذا (الشكل 4.62).

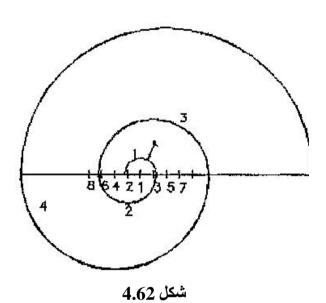


# Archimedean Spiral حلزون أرشميدس 4.8.3

- 1- نرسم دوائر مركز ها جميعاً نقطة O بتزايد متساو في أنصاف أقطار ها.
- 2- نقسم إحدى هذه الدوائر إلى عدد من الأقسام المتساوية، ولتكن 12 قسماً مثلاً.
  - 3- نرسم الأشعة الخارجة من ٥، والمارة بنقاط التقسيم.
  - 4- نصلُ نقاط تقاطع الخطوط والدوائر المتساوية في الترقيم، لينتج حلزون أرشميدس، (الشكل 4.63).

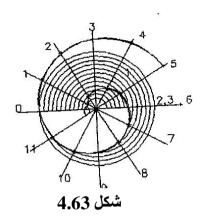

# 4.9 المنحنى الالتفافي (الإنفوليوت Involute):


- 1- نقسم الدائرة عدد من الأقسام المتساوية، وليكن 12 قسماً مثلاً.
  - 2- نرسم مماسات للدائرة عند نقاط التقسيم.
- 3- نحدد الطول الذي تم بسطه من محيط الدائرة على كل ماس، ابتداءً من نقطة تماسه مع الدائرة.
- 4- نصل النقاط النهائية للمماسات معاً، لينتج المنحنى الالتفافي المطلوب، (الشكل 4.64).

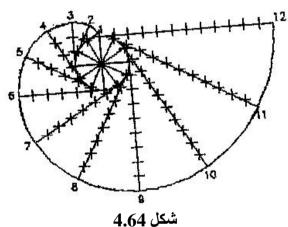

# 4.10 الشكل البيضى: OVOID:


- $_{\rm c}$  دائرة مركزها  $_{\rm C}$  ونصف قطرها  $_{\rm c}$ 
  - 2- نرسم الخطين AD و CD.


C - نرسم قوسين مركزيهما A و C ونصف قطر كل منهما C. 4 و C و

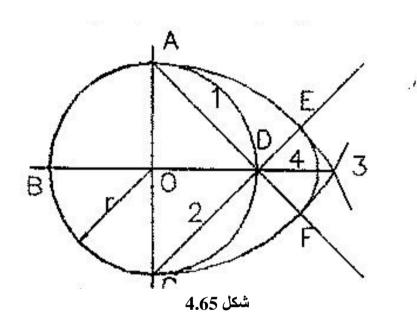


تطبيقات

# مطلوب رسم الأشكال التالية بمقياس رسم مناسب.

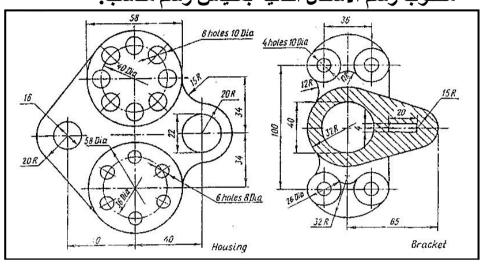

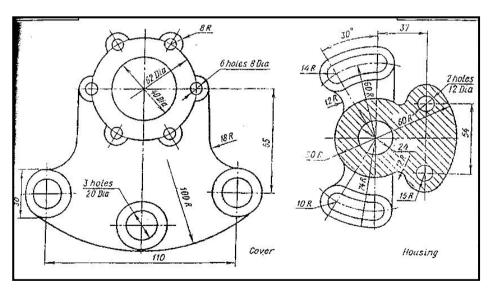

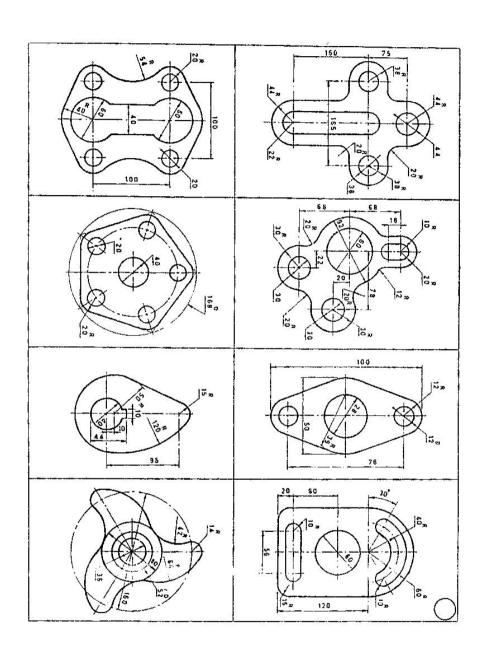

# الفصل الخامس الأبعاد DIMENSIONING

### الفصل الخامس


# الأبعاد DIMENSIONING

### 5.1 الأبعاد DIMENSIONING

إن اكتمال رسم الجزء المطلوب وحده لا يكفي لإعطاء المعلومات اللازمة الإنتاجية، إذ لا بد من وصف الشكل والحجم سوية، أي بمعنى لابد من توفر معلومات تفصيلية كاملة عن مقاسات الجزء المراد إنتاجية. من هنا تظهر بوضوح الحاجة إلى وضع الأبعاد والملاحظات والعلامات التي تسهل على الفني المنفذ فهم الرسم ومن ثم إنتاجه بأيسر الطرق.

### 5.2 الحجم والموضع

ويبين (الشكل 5.1) POSITION أو الموضع SIZEتوضع الأبعاد لبيان إما الحجم ، أو موضعها Sجزءاً يحتوي على أشكال هندسية تم توضيح إما حجمها وقد رمز له بحرف . Sوقد رمز له بالحرف .

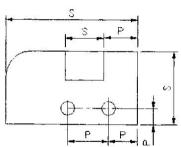

#### شكل 5.1

إن أي جزء يمكن تفكيكه إلى مجموعة أشكال هندسية، اسطوانة، مخروط، هرم، ... الخ، وأي شكل من هذه الأشكال يمكن أن يكون موجباً أو سالباً، على سبيل المثال، الثقب عبارة عن اسطوانة سالبة، وفي دراستنا هذه سنتعلم كيف نصف كل هذه الأشكال الشائعة، وفي كل المراحل اللاحقة من عملنا سيتم إتباع قاعدتين، هما:


أ- سيتم تحديد حجم وموضع كل عنصر من عناصر الرسم مرة واحدة (أي بدون تكرار).

ب- يتم تحديد حجم وموضع كل عنصر من عناصر الرسم في المكان الذي يكون فيه أكثر وضوحاً.

هاتين القاعدتين تساعدان على تسهيل قراءة أي رسم ونقليل احتمال وقوع الخطأ من قبل الشخص المنفذ .

### 5.3 اختيار الأبعاد

إن اختيار الأبعاد الخاصة بالحجم يعتمد بشكل كبير على وظيفة الجزء وكذلك على طرق الإنتاج التي يتم بواسطتها تنفيذ هذه الأبعاد. فمثلاً إن الأبعاد التي يتم إنتاجها في ورش مثل السباكة أو الطرق، ... الخ تختلف عن الأبعاد التي يتم إنتاجها بعمليات مثل التنقيب، التجليخ، أو التوسيع الدقيق. حيث يفضل إعطاء أبعاد النوع الأول على شكل ملاحظات، بينما تحتاج أبعاد النوع الثاني إلى سماحات وتفاوتات وعلامات تشغيلية دقيقة. أما اختيار الأبعاد الخاصة بالموضع فإنها تتطلب اعتبارات أكثر مما هو عليه في اختيار أبعاد الحجم، حيث أنه يمكن إعطاء بعد الموضع بطرق عدة. وبشكل عام فإن أبعاد الموضع يتم إعطاءها بالاعتماد على السطوح المنتهية التشغيل (سطوح الإسناد)، (الشكل 5.2). ويجب التذكير بأن السطوح المنتجة وتكون كمرجع لأبعاد الموضع.

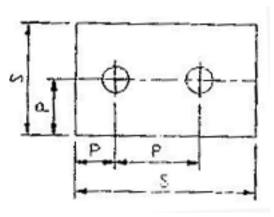

شكل 5.2

# Extension and الأبعاد: وخطوط الأبعاد: 5.4 Dimension Lines

سبق أن تمت الإشارة إلى هذا النوع من الخطوط في الفصل الخاص بأبجدية الخطوط. 15 ويكون وعادة يتم رسم خطوط الأبعاد بخط رفيع مستمر ينتهي بسهم زاوية رأسه رأس السهم مملوء بالحبر الصيني الأسود وبطول يتراوح بين 15 إلى 15 مليمترات شكل 15 بينما ترسم خطوط تحديد الأبعاد (خط الامتداد) بخط مستمر له نفس سمك خط كما ويبرز 15 مسافة ولا يمس هذا الخط خطوط الجسم المرسوم بل يبعد عنها مسافة عند نهايته عن خط البعد بنفس القدر تقريباً.



والمسافة بين mm 10ترسم خطوط الأبعاد موازية لحافة الجسم وتبعد عنه مسافة وتميل مع حافة الجسم حيثما مال. ويجب تفادي تقاطع خطوط mm 8خط وآخر حوالي الأبعاد فيما بينها وكذلك مع حافات الجسم كلما كان ذلك ممكناً في حين يجوز تقاطع خطوط الامتداد.


5.5 كتابة الأبعاد على الرسم (طبقاً للمواصفات القياسية DIN)

موازية لخط البعد وفي منتصفه بحيث mm 3.5تكتب قيمة البعد بارتفاع لا يقل عن تقرأ من أسفل الورقة ومن يمينها. كما وتكتب الأبعاد بدون ذكر الوحدات حيث تم الإشارة في الفصل الأول إلى أن هذه الوحدات تكتب ضمن جدول المعلومات الخاصة باللوحة. ويجب وضع الأبعاد الخاصة بالتجميع بين قوسين بغية تمييزها عن باقي الأبعاد. وعند وجود منطقة مهشرة تمثل منطقة قطع، فإنه ولضمان وضوح قيمة البعد تمحى مساحة صغيرة من خطوط التهشير للكتابة في داخلها ..

وبشكل عام يجب أن يراعى عدم التكرار في وضع الأبعاد في حالة التماثل، كما ويجب عدم وضع أبعاد يمكن اشتقاقها من أبعاد أخرى، ويفضل أن يكتب البعد في المسقط الذي يكون فيه أكثر وضوحاً.

ويمكن تقديم القواعد العامة التالية لتوضيح الضوابط المختلفة لوضع الأبعاد على الرسم:


- a: لا يجوز استخدام خطوط المحور Center Lines أو حواف الجسم كخطوط أبعاد.
  - نبرز الخطوط المساعدة (خطوط الامتداد) عن خط البعد بمقدار مليمتر إلى مليمترين.
  - c: يمكن استخدام خطوط المحور كخطوط أبعاد مساعدة، كما أنه يمكن رسمها كخطوط رفيعة كاملة خارج حدود الجسم، (الشكل 5.4).

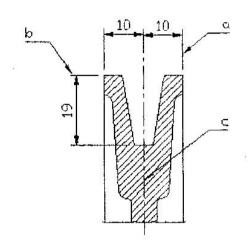

شكل 5.4

d: ترسم أسهم الأبعاد داخل الخطوط المساعدة أو داخل حواف الجسم. أما إذا كان المكان ضيقاً، فترسم الأسهم من الخارج.


e: لا يجوز وضع رمز القطر إذا وضع البعد على محيط دائرة، (الشكل 5.5).

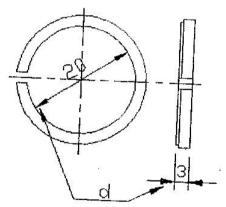

شكل 5.5

f: يجب أن تكتب أرقام الأبعاد بحيث يمكن قراءتها من أسفل الورقة أو من اليمين. g: لا يجوز أن تفصل أرقام الأبعاد بخطوط أخرى، أو تتقاطع معها.

h: عند كتابة بعد على جزء مهشر، يجب أن تكون المساحة المكتوب عليها خالية من التهشير، (الشكل 5.6).

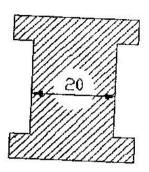


#### شكل 5.6

i: يجب وضع خطوط تحت أبعاد المقاسات المرسومة بمقياس رسم مخالف المقياس المعطى.

i: يكتب البعد مرة واحدة فقط.


k: تكتب على المشغولات مقاسات التنفيذ النهائية (وليست المقاسات الأولية).

1: رمز القطر عبارة عن دائرة صغيرة يقطعها خط مستقيم مائل بزاوية 75 على المستوى الأفقى، ويوضع الرمز أمام رقم البعد، (الشكل 5.7).

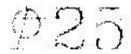


#### شكل 5.7

m: يكتب رمز القطر عندما يكون الشكل الدائري غير ظاهر في المسقط، أو عندما يكون البعد مكتوباً على خط إسناد، أو عندما يكون خط البعد مزوداً بسهم واحد فقط، (الشكل 5.8).

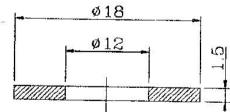


شكل 5.8

n: إذا كان المكان المخصص للبعد ضيقاً تستخدم الطرق المبينة في (الشكل 5.9).

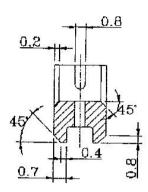


شكل 5.9

 ن في حالة كون الجسم طويل يتم قطعه بخط كسر (راجع أبجدية الخطوط) ويرسم خط البعد بدون قطع مع كتابة الطول الحقيقي للجزء المقطوع، (الشكل 5.10).

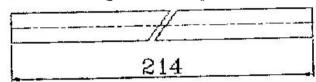


شكل 5.10

p: عند رسم عنصر متكرر (ثقب مثلاً) على أبعاد متساوية من بعضها البعض، توضع أبعادها كما مبين في (الشكل 5.11).

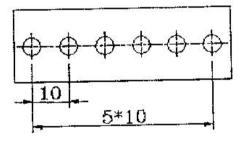

شكل 5.11

 ${\bf q}$ : عند أخذ خط إسناد واحد، توضع علامة  ${\bf q}$  وتحدد بقية الأبعاد انطلاقاً من هذه النقطة، كما في (الشكل 5.12).

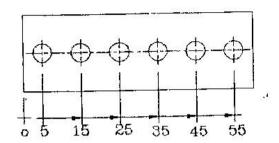

شكل 5.12 r: عند إنتاج شكل هندسي واحد بمقاييس مختلفة، تعطى أبعاده بصيغة جدول، (الشكل 5.13).


Ol Ole	No. of Grooves	<b>d</b> 1	<b>d</b> <sub>2</sub>	b
	6	28	34	7
	8	62	72	12
b	10	112	125	18

شكل 5.13

# 5.6 طريقة وضع الأبعاد على بعض الأشكال الهندسية


# أ \_ الدائرة CIRCLE:

يعطى قطر ونصف قطر الدائرة بطرق مختلفة، كما موضح في (الشكل 5.14).

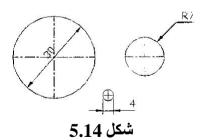

#### ب-الكرة: SPHERE


قبل الرقم الدال على القطر، sphereإذا ظهر شكل الكرة في مسقط واحد تكتب كلمة (الشكل 5.15).

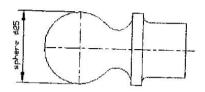

شكل 5.15


# ج -المربع: SQUARE أو المستطيل: RECTANGULAR

يعطى طول ضلع المربع مسبوقاً بعلامة بينما للمستطيل يعطي الطول والعرض. ويمكن تمييز الأشكال الرباعية المستوية بركاً أقطارها المتقاطعة، (الشكل 5.16).

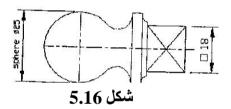


### د-المخروط: CONE

تعطى أبعاد المخروط كما مبين في (الشكل 5.17).

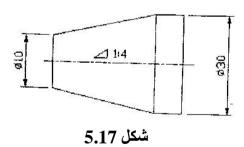

## هـالثقوب: HOLES

تعطى أبعاد الثقوب كما مبين في (الشكل 5.18).

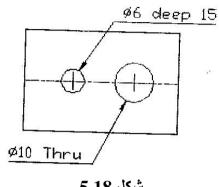


شكل 5.18

# و-الأقواس: ARCS

a: عندما يكون المركز معلوم.


b: عند عدم تحديد المركز.

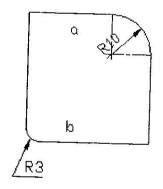


شكل 5.19


# ز-الزاوية: ANGLE

يتم وضع الأبعاد الخاصة بالزوايا كما مبين في (الشكل 5.20). يلاحظ من هذا الشمل أن مواقع الثقوب تتحدد بإعطاء الزوايا نسبة إلى خط إسناد.

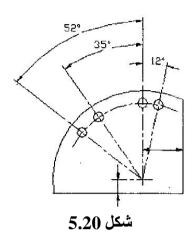

**ح-الشطف:** CHAMFER عديدة لوضع الأبعاد كما م وضح للحافات التي يتم شطفها بزاوية معينة هنالك طرق عديدة لوضع الأبعاد كما م وضح في (الشكل 5.21).

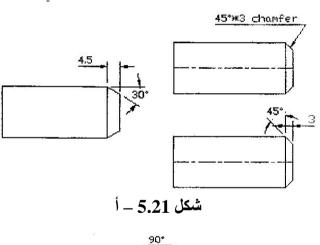


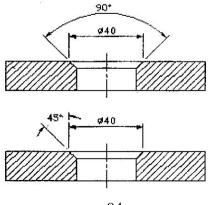


94

#### شكل 5.21 \_ ب

ط المنحنى: CURVE تعطى إحداثيات عدة نقاط من نقاط محيط المنحنى كما موضح في (الشكل 5.22).

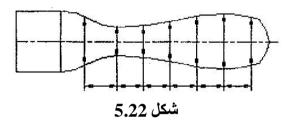

### نماذج لأخطاء شائعة وبجانبها الوضع الصحيح

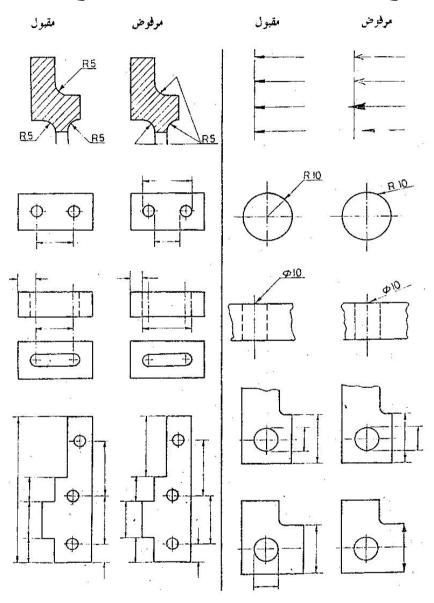

#### \*\* تطبیقات


المطلوب رسم الأشكال بمقياس رسم 1:1. وذلك في مسقط واحد مكتوبة عليه الأبعاد . ويمكن ترتيب أولوية اختيار مستويات الإسناد لتحديد الأبعاد كما يلي: حافتا قطعة الشغل أو خطأ منتصف قطعة الشغل و ويوضح Center Lineأو حافة قطعة الشغل وخط المنتصف الشكل في التمرين الأول نموذجاً للحل .

#### 1- (انظر شكل 1)

- خطوط إسناد الأبعاد (DRL) Dimensions Reference Line الحافة السفلى واليمنى.
  - الشكل الأساسي: مستطيل 35 x
    - الحافة اليسرى: 65
      - الحافة العليا: 40
  - الجزء المقتطع: 30 x 30، سمك اللوح: 10 (انظر الحل)

#### 2- (انظر شكل 2)

- مستويات (خطوط) إسناد الأبعاد: الحافة السفلي وخط المنتصف الرأسي.
  - الشكل الأساسي: مستطيل 75 x 60 x
    - الحواف اليسرى واليمنى: 55
      - الحافة العليا: 40
  - الجزء المقتطع: 35 x 20، سمك اللوح: 10

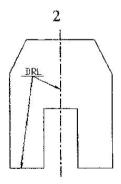


الحل

1

#### 3- (انظر الشكل 3)

- مستويات إسناد الأبعاد: خطا المنتصف.
  - الشكل الأساسي: مستطيل 80 x 80
    - الحافتان اليمني واليسرى: 50.
      - الحافتان العليا والسفلى: 30
- الفتحة الوسطى: 40 x 40 سمك اللوح: 10

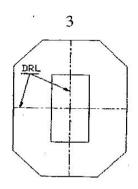



#### 4- (انظر شكل 4)

- مستويات إسناد الأبعاد: الحافتان السفلى واليسرى.
  - الشكل الأساسي: مستطيل 80 x 80
    - الجزء المتقطع: 20 x 60
  - بعد مركزي الثقبين عن الحافة السفلى: 215 وعن الحافة السفلى: 20
    - قطر الثقبين: 10، سمك اللوح: 10

#### 5- (انظر الشكل 5)


- مستويات إسناد الأبعاد: الحافة السفلي وخط المنتصف الرأسي.
  - الشكل الأساسى: مستطيل 80 x 80
    - الحافة العليا: 30
    - طول اللسان: 30
- بعد مركزي الثقبين عن بعضهما البعض: 50 وبعدهما عن الحافة السفلى: 15
  - قطر الثقب: 10، سمك اللوح: 5

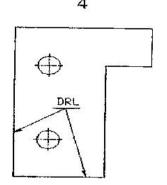


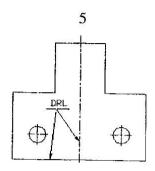


#### 6- (انظر شكل 6)

- مستويات إسناد الأبعاد: خطا منتصف الثقب الكبير.
  - بعد مركز الثقب الكبير عن الحافة السفلى: 30
    - الشكل الأساسي: مستطيل 80 x 80
    - بعد مركزي الثقبين العموديين عن بعضهما البعض: 30 وبعده عن مستوى إسناد البعد الأفقي: 40
    - قطر الثقب الكبير: 30 وقطر الثقبين الصغيرين: 10
      - سمك اللوح: 8 (أنظر الحل)

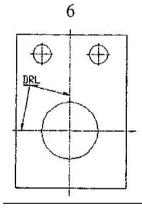

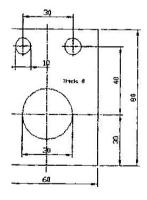

تمرينات ارسم الأشكال التالية بمقياس رسم مناسب وضع الأبعاد حسب ضوابطها.

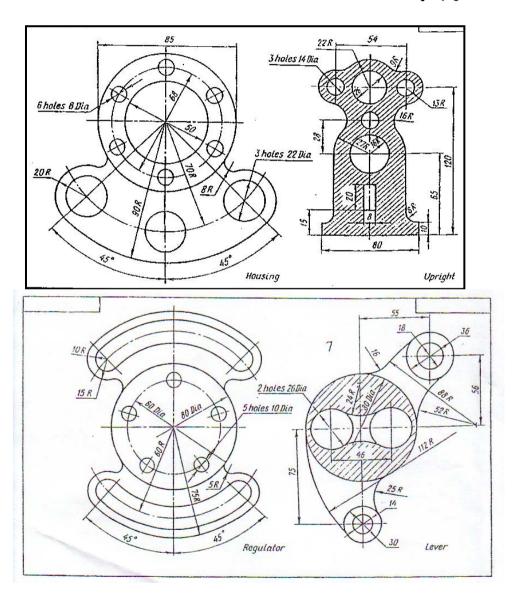

### الفصل السادس الرسم المجسم PICTORIAL DRAWING

#### الفصل السادس

# PICTORIAL الرسم المجسم DRAWING

## 6.1 رسم المنظور البسيط (الرسم المجسم): PICTORIAL DRAWING

بالرغم من أن طريقة الإسقاط العمودي والتي سيتم تناولها لاحقاً إنشاء الله هي طريقة كفوءة جداً في وصف أبعاد الجسم الهندسي وصفاً حقيقياً مثل الارتفاع والعرض والعمق، ] . ولكن 2Dغلا أنها مع ذلك تبقى تمثل الجسم في مستوى [أي وصف ثنائي الأبعاد ]. ولكن 3D.

] تريناً حقيقة تفاصيل الجسم في منظر 3Dطريقة الرسم المجسم [ ثلاثي الأبعاد واحد. ولا يجزأ الجسم هنا إلى ثلاثة مساقط أمامي وأفقي وجانبي. ونحن بحاجة ماسة لطريقة الرسم المجسم، حيث أنه في بعض الأحيان يجب توضيح تفاصيل الشكل لأشخاص غير فنيين لا يفهمون طريقة الإسقاط العمودي في تمثيل الجسم، وعليه كانت طريقة الرسم المجسم هي الطريقة المناسبة لتوضيح معالم الجسم. كما ويستفاد من الطريقة في الرسوم التجميعية حيث يرسم المنتج على شكل أجزاء مفككة لتوضيح وتسهيل عملية التجميع. وكذلك فإن الطريقة مفيدة في رسم مخططات يدوية. ولكل هذه الأسباب يصبح تعلم وكذلك فإن الطريقة أمراً ضرورياً.

#### 6.2 طرق الرسم المجسم 6.2

هنالك ثلاث طرق رئيسية لتمثيل الأجسام هي:

- 1- التمثيل الأكسونومتري (AXONOMETRIC) أي التمثيل بامتداد المحاور، ويوجد في المواصفات القياسية (5 DIN) وصف لنوعين من هذا التمثيل هما: الأول: التمثيل الأيزومتري ISOMETRIC (أي المنظور متساوي القياس)، وهناك والثاني: التمثيل الدايمتري DIMETRIC (أي المنظور ثنائي القياس). وهناك نوع ثالث يسمى (TRIMETRIC).
  - 2- المنظور المائل (OBLIQUE).
  - 3- المنظور (PERSPECTIVE) الذي يتلاشى في نقطة.

تعطي إيضاح أكثر قبولاً للعين من الطرق الأخرى، (TRIMETRIC)طريقة المنظور وتسمح بحرية تامة في تدوير الجسم حول المحاور الثلاثة، ولكنها صعبة الرسم. ومع النتيجة أقل إرضاء للعين وحرية أقل في تدوير DIMETRICطريقة التمثيل الدايمتري

. طريقة التمثيل الأيزومتري TRIMETRICالجسم ولكن تنفيذها أسهل من طريقة الـ ISOMETRIC تعطي نتائج أقل من سابقتيها ولكنها سهلة الرسم وممتازة من حيث كونها للأبعاد .


ولتمثيل الأجسام التي تحتوي على دوائر وأقواس على وجه واحد أو وجوه متوازية تستخدم طريقة المنظور المائل حيث تكون الطريقة أسهل في الرسم وفي الأبعاد لمثل هذه الأجسام.

تعطي نتائجاً مرضية للعين PERSPECTIVEوعلى الرغم من أن طريقة المنظور الإ أنها تعتبر محدودة الفائدة نظراً لكون أن الخطوط تقصر فيها بشكل غير منتظم لأنها تنتهى جميعاً في نقطة.

#### **AXONOMETRIC**


## 6.2.1 الإسقاط الأكسونومتري: PROJECTION

في هذه الطريقة يدور الجسم بحيث أن أوجهه الثلاثة تبدو واضحة. إذا تخيلنا على XZ ، فإن مسقط المكعب في أي مستوى XZسبيل المثال مكعباً يرتكز بقاعدته على المستوى عبارة عن مربع، (الشكل 6.1).

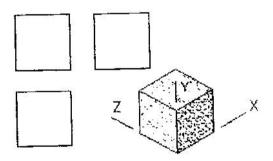


#### شكل 6.1

ولو دورنا ها المكعب حول محوره العمودي (Y)ولو دورنا ها المكعب حول محوره العمودي الأمامي له سيرينا وجهين كلاهما أصغر من الحقيقة (شكل 6.2).

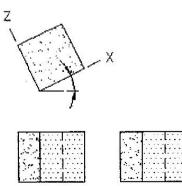

#### شكل 6.2


90 ، و أي قيمة أقل من(X)ندور المكعب، من هذا الوضع إلى الأمام حول محور ستبدو الآن ثلاثة أوجه من المكعب واضحة للعين، (شكل 6.3).

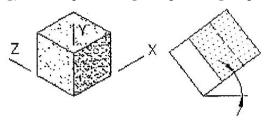

#### شكل 6.3

ويمكن أن نحصل على عدد لا نهائي من المواقع المنظورة للمكعب اعتماداً على الزوايا التي يدور بها المكعب. ولكن عدداً قليلاً من هذه المواقع يستخدم للرسم. وأبسطها على الإطلاق هو موقع تتساوى فيه الأطوال حيث تصغر الأوجه الثلاثة للمكعب بشكل متساوى ويسمى هذا الموقع بالآيزومترك.


## ISOMETRIC PROJECTION : الإسقاط الأيزومتري: 6.2.1.1 الإسقاط الأيزومتري (الشكل 6.4). (٢)إذا دور المكعب حول المحور

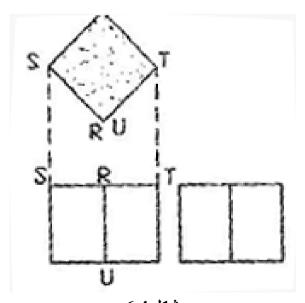

شكل 6.4

متساوية في الأطوال فإن المسقط RS, RT, RUثم يميل إلى الأمام حتى تصبح الحافات)، (الشكل 6.5) المنظر المنظر المنظر المنظر المتساوي القياس 105

عمودياً على مستوى الورقة Rحيث تم إمالة المكعب حتى أصبح القطر المار خلال . (المستوى الأمامى)

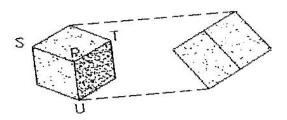


شكل 6.5

صانعة R تاتقي في الركن الأمامي RS, RT, RU المتعامدة مع بعضها البعض . R20Isometric Axes مع بعضها البعض وتسمى المحاور الآيزومترية ووايا متساوية ولكل هذه المحاور أطوال مضغوطة بنفس النسبة لأنها تميل بنفس الزاوية بالنسبة لمستوى الصورة . حافات المكعب الأخرى موازية لهذه المحاور . وأي خطوط توازي هذه المحاور الخطوط الآيزومترية) . (1000 - 1000)


#### 6.2.1.2 الرسم الآيزومتري: ISOMETRIC DRAWING

في الإسقاط المتساوي القياس تصغر الخطوط الآيزومترية حوالي 81% من طولها الحقيقي ولكن في معظم التطبيقات فإن هذا التصغير أو الانضغاط في الأبعاد يهمل وترسم 30 °الخطوط بأبعادها لحقيقية . ويرسم الارتفاع رأسياً ، أما العرض والعمق فيرسمان بميل (الشكل c والعمق d والعرض d مع الخط الأفقي وتتساوى مقاييس الرسم بالنسبة للارتفاع (6.6) .

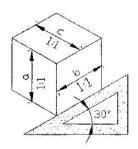


شكل 6.6

إن الرسم المتساوي القياسي سهل ويمكن أن نبدأ بنقطة تمثل الركن الأمامي ثم نرسم من هذه النقطة ثلاثة محاور آيزومترية أحدها عمودياً بينما يميل الأخران عنه بزاوية من هذه النقطة ثلاثة محاور آيزومترية أحدها عمودياً بينما يميل الأخران عنه بزاوية من هذه النقطة (الشكل 6.7) .٠

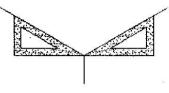

شكل 6.7

وعلى هذه الخطوط الثلاثة نقيس الارتفاع والعرض والعمق لأي جسم كما موضح في (الشكل 6.8) بعد قياس الأبعاد على خطوط المحاور نرسم من الخطوط التي تم تحديدها خطوطاً موازية للمحاور ثم نكمل الشكل وتهمل الخطوط المخفية ما لم تكن ضرورية لوصف الجسم.

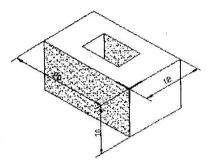


شكل 6.8

كل الحواف التي لا توازي أي من المحاور الآيزومترية تسمى خطوط غير آيزومترية . ومن أهم القواعد التي يجب التذكير بها في رسم المنظور المتقايس (Nonisometic Lines) هو أن القياسات يمكن أن تؤخ على الخطوط الآيزومترية فقط، وبعكسه فإنه لا يمكن أخذ القياسات على الخطوط غير الآيزومترية . مثلاً أقطار أوجه المكعب هي من الخطوط غير الأيزومترية، وبالرغم من كونها متساوية الأطوال فإن رسمها سوف لن يكون متساوي الأطوال على الرسم المنظوري المتقايس للمكعب . حيث أنها لا تظهر بأطوالها الحقيقية كما أن زاوية ميلانها لا تظهر بقيمتها الحقيقية . ويتم رسم الخطوط غير الآيزومترية بتحديد إحداثيات بداية ونهاية كل خط ثم نوصل بين البداية والنهاية للحصول على الخطوب .


#### 6.2.1.3 الإسقاط الدايمتري (ثنائي القياس):

#### DIMETRIC PROJECTION

42 على الخط الأفقي. ويمكن أن يرسم العمق إلى اليسار أو إلى اليمين °والعمق بميل حسبما يراد إيضاحه، كما في (الشكل 6.9).

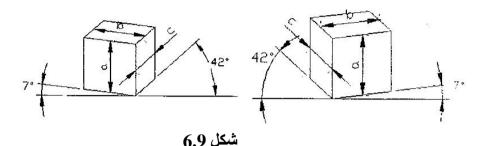


وللاحتفاظ بقيم زوايا الميل يمكن أن تصنع من الورق أو من البلاستك طبعة (شبلونة) . لتستعمل في الرسم، كما في (الشكل 6.10) .

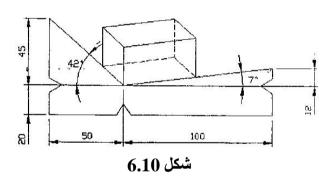

#### 6.2.2 طريقة الإسقاط المائل: OBLJQUE PROJECTION

وفي هذا النوع يوضع الجسم بحيث يكون أحد أوجهه موازياً لمستوى الإسقاط بينما تميل خطوط الإسقاط بزاوية ما على هذا المستوى وتختلف هذه الطريقة عن الآيزومترك في أن أشعة الإسقاط مائلة بينما في طريقة الآيزومترك تكون عمودية على مستوى الإسقاط. في هذا النوع من الإسقاط أو التمثيل يكون الرسم بأبعاد غير متساوية، أي يتم القياس بمقياس رسم مختلفين. فيرسم الارتفاع والعرض. بمقياس رسم 1:1، أما العمق فيرسم بمقياس رسم XY, Z. وعند رسم الجسم المائل تؤخذ المحاور الثلاثة1:2 أي (1:5.0)بمقياس رسم بحيث يتعامد محوران منها بينما يميل الثالث بزاوية 30 أو45 أو60 كما موضح في بشكله الحقيقي ولذلك فإنه يفضل XY (الشكل 6.11). وبذلك يظهر الشكل في المستوى البدء بالوجه ذي المحورين المتعامدين. وفي المستويين الآخرين لا تظهر الأشكال بحقيقتها حيث تظهر الدوائر بشكل قطع ناقص وترسم بالطرق التي سيتم شرحها لاحقاً.

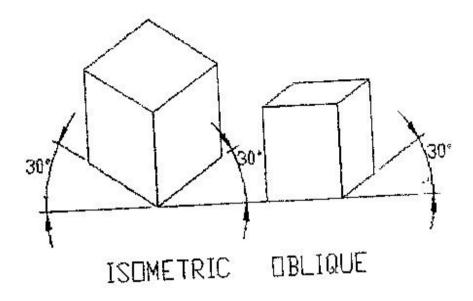

شكل 6.11


**ISOMETRIC** 


6.3 رسم الدوائر في الأيزومترك CIRCLES

تظهر الدوائر على أوجه الآيزومترك بشكل قطع ناقص ويتم رسمها بطريقتين:

#### 6.3.1 الطريقة الدقيقة: TRUE ELLIPSE METHOD


أ- يرسم أو لا مربع مماس للدائرة، ثم يقسم محيط الدائرة بخطوط أفقية (أو عمودية) إلى عدد من الأقسام تفصل بينها مسافات متساوية. ثم يرسم المنظور الهندسي السريع (شكل معين) وتنصف أضلاعه بخطين ثم نرسم على الخط المنصف خطوطاً موازية للضلع المائل للمعين وبنفس أطوال الخطوط الأفقية أو العمودية المرسومة على الدائرة فنحصل على مجموعة من النقاط يتم إيصالها للحصول على شكل قطع ناقص حقيقي True elipse (بيضوي). وكلما كانت الخطوط المتوازية المرسومة في الدائرة أكثر كلما كانت نقاط رسم القطع الناقص أكثر وكلما كان الرسم أكثر دقة، لاحظك (الشكل 6.12).

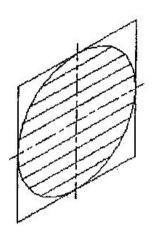


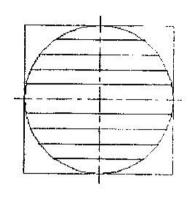

شكل 6.12

ب- أو ترسم خطوط موازية للمحورين الأفقي والعمودي للمربع الذي يحيط بالدائرة (لا يمسها) تقع نقاط تقاطعها على الدائرة ثم ترسم نفس هذه الخطوط بنفس الأطوال وبنفس البعد عن بعضها البعض فترسم داخل المعين وتشكل نقاط تقاطعها نقاط المحل الهندسي للقطع الناقص الحقيقي المراد رسمه لاحظ (الشكل 6.13).

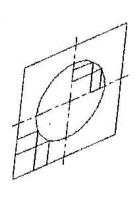

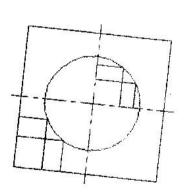


شكل 6.13

APPROXIMATE ELLIPSE


6.3.2 الطريقة التقريبية:


**METHOD** 


وهذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً في رسم الدوائر في الآيزومترك، حيث يمكن الحصول على قطع ناقص تقريبي يمثل منظور الدائرة باستعمال أقواس دائرية ويمكن الحصول على مراكز هذه الأقواس من تعيين نقاط تقاطع الأعمدة المرسومة من رأس الزاوية المنفرجة للمعين على الأضلاع المقابلة لها . حيث يرسم من كل نقطة عمودين على الضلعين المقابلين لها أي يكون لدينا بالمحصلة أربعة أعمدة . ونقطة تقاطع كل عمودين تمثل مركز القوس . أما الأقواس الكبيرة فيكون مركزها نقاط الزاوية المنفرجة  $\pi$ الصغير الذي نصف قطره وهو طول العمود النازل من رأس الزاوية المنفرجة  $\pi$ في المعين وترسم بنصف قطره على الضلع المقابل لها، حيث يرسم قوسين كبيرين فيكتمل الشكل البيضوي . (الشكل على 6.14) .

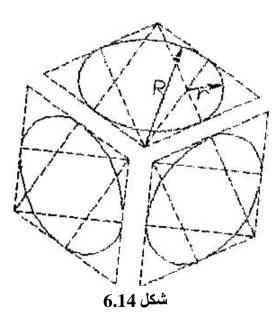



تطبيقات ارسم المنظور الهندسي لكل من الأشكال التالية بمقياس رسم مناسب.

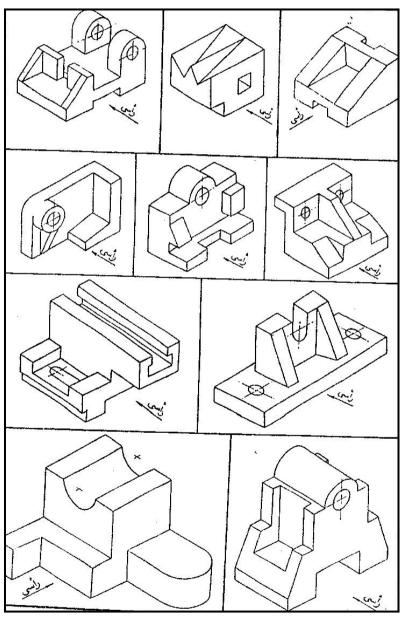


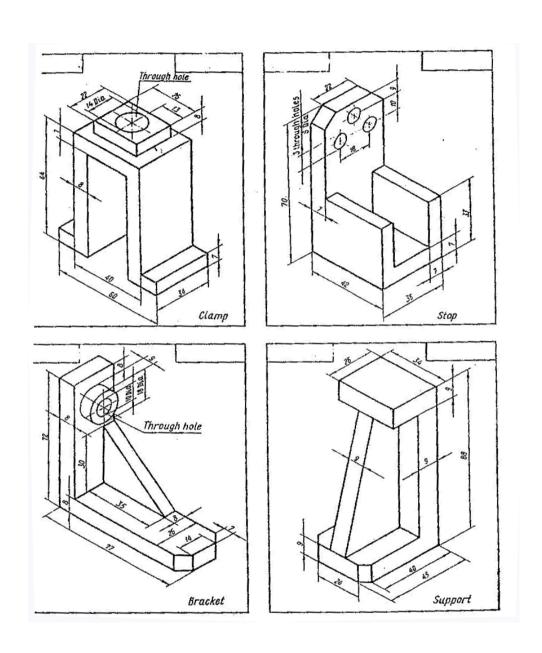

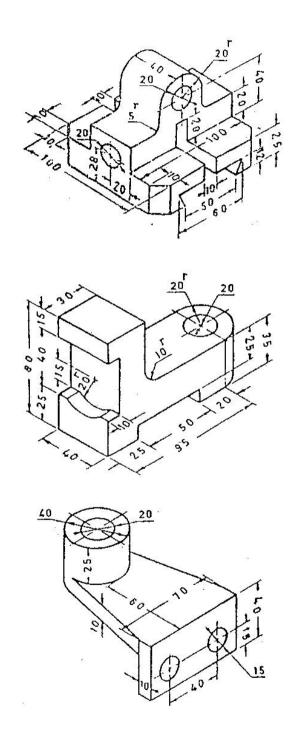

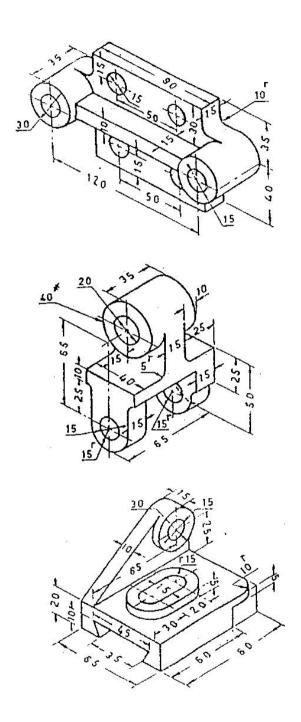

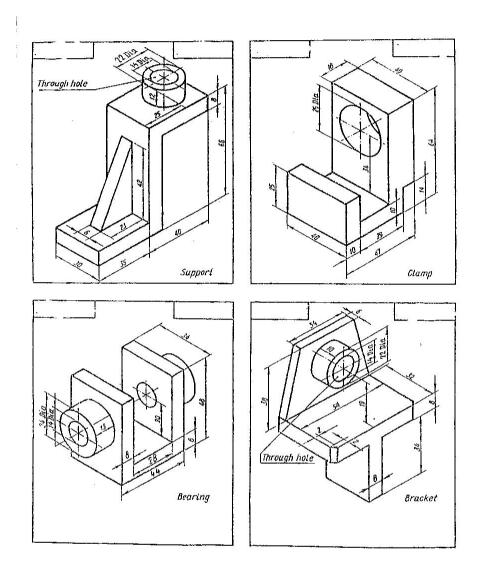

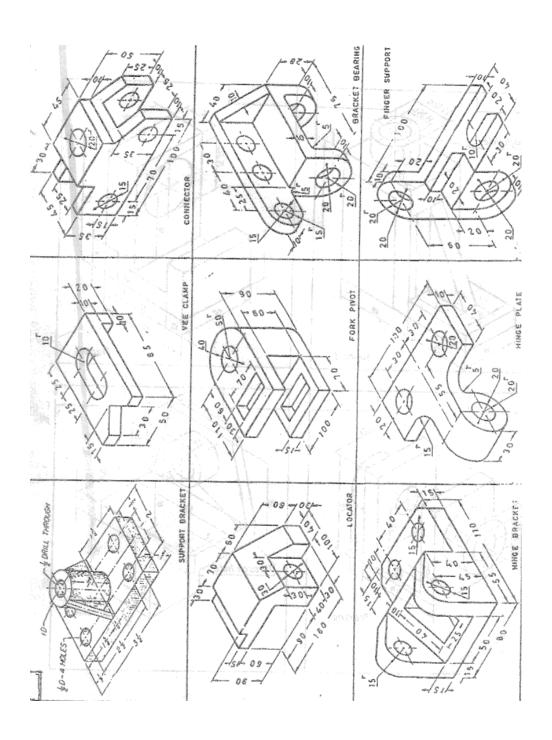

### الفصل السابع نظرية الإسقاط المتعامد

# THEORY OF ORTHOGRAPHIC PROJECTION

### الفصل السابع نظرية الإسقاط المتعامد

# THEORY OF ORTHOGRAPHIC PROJECTION

#### 7.1 نظرية الإسقاط المتعامد

الإسقاط: هو عملية رسم شكل ذو ثلاثة أبعاد على مستوى الورقة ذي البعدين وذلك بواسطة تصور أشعة ساقطة باتجاه معين من الجسم إلى مستوى الصورة وفي الرسم هنالك طريقتان أساسيتان لتمثيل الشكل لأي جسم:

#### أولاً: المساقط المتعامدة ORTHOGRAPHIC VIEWS


وفي هذه الطريقة هنالك مسقطان أو أكثر من المساقط المنفصلة لجسم ما تؤخذ من اتجاهات مختلفة. وبشكل عام تكون بزاوية قائمة مع بعضها البعض ومرتبة بطريقة محددة نسبة لبعضها البعض. كل من هذه المساقط يبين شكل الجسم من زاوية معينة ويكون وصف الجسم وصفاً كاملاً من خلال هذه المساقط مجتمعة.

#### ثانياً: المساقط المجسمة PICTORIAL VIEWS

orthographic و يتم الطريقة يميل الجسم ويتم الإسقاط في مستو واحد. إما إسقاط متعامد perspective.

#### 7.2 المساقط المتعامدة: ORTHOGRAPHIC VIEWS


لنفترض أن لدينا مستويا شفافا (من الزجاج مثلاً) قد وضع بين الجسم وبين نقطة يراقب منها شخص هذا الجسم عن بعد كما في (الشكل 7.1)

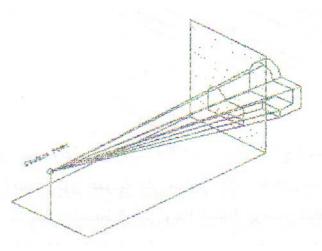

شكل 7.1


إن تقاطع المستوى الشفاف مع الأشعة المتكونة من الخطوط الواصلة بين العين وكل نقطة من نقاط الجسم سيعطي صورة هي نفس الصورة المتكونة في عين الشخص المراقب، وperspective.

إذا قام الشخص المراقب بالمشي إلى الوراء بعيداً عن نقطة المراقبة حتى يصل مسافة (نظرية) ما لا نهاية تصبح الأشعة عندئذ بطول مالا نهاية ومتوازية مع بعضها البعض وعمودية على مستوى الصورة. تسمى الصورة المتكونة عندئذ على المستوى الشفاف ))، انظر (الشكل 7.2) crthographic projection. (( المسقط المتعامد

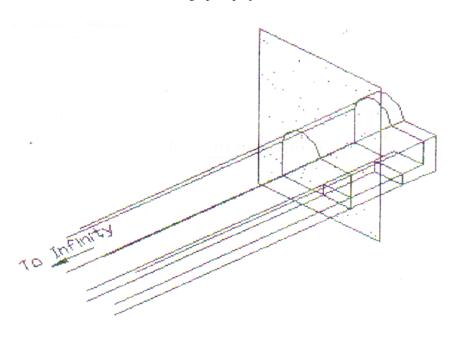


#### شكل 7.2

فإذا تخيلنا مرور مجموعة من الأشعة المتوازية بأضلاع الجسم المبين في (الشكل 7.3) بحيث تكون عمودية على مستوى الإسقاط فإن تقاطع الأشعة مع المستوى تكون ما يسمى بالمسقط الرأسي وهذا المسقط يوضح شكل الجسم عندما ينظر إليه من الأمام ولكنه لا يعطينا معلومات عن المسافة من الأمام إلى الخلف وعليه فإن مسقطا آخر يجب توفره.

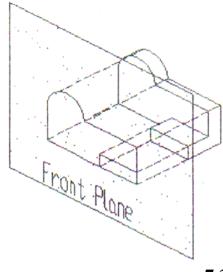


شكل 7.3 لنتخيل الآن أن لدينا مستويا شفافا آخر، بالإضافة إلى المستوى الشفاف الأمامي، يوضع فوق الجسم ويكون عمودياً على المستوى الأول، كما في (الشكل 7.4).

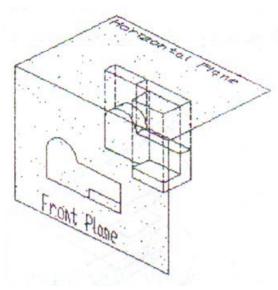


شكل 7.4

التسقيط على هذا المستوى يتم بمد أعمدة متوازية عليه من حافات الجسم وهذا سيعطينا مسقطاً آخر يوضح المسافة من الأمام إلى الخلف، ويسمى بالمسقط الأفقي . ولجعل المسقطين 90 كما موضح في (الشكل 7.5) . ويقعان في مستو واحد، نتصور دوران المستوى الأفقي

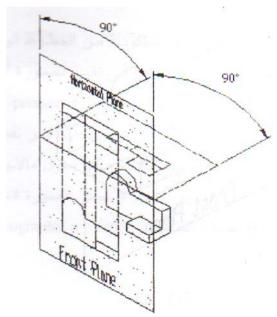


شكل 7.5

والآن تصور مستويا ثالثاً عمودياً على المستويين السابقين (الشكل 7.6)، هذا المستوى يسمى بالمستوى الجانبي ويمكن تسقيط منظراً ثالثاً عليه، هذا المسقط يوضح شكل الجسم عندما ينظر إليه من الجانب ويوضح المسافة من الأعلى إلى الأسفل ومن الأمام إلى الخلف.

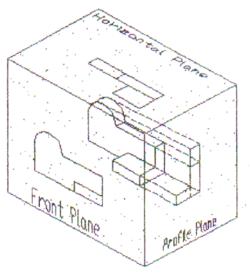

شكل 7.6

ولجعل المسافة الثلاثة في مستو واحد نتصور دوران كل من المستويين الأفقي والجانبي كما مبين في (الشكل 7.7). وبهذا فإن المساقط مجتمعة في مستو واحد تعطي الشكل بأبعاده الثلاثة بدقة وكفاءة.

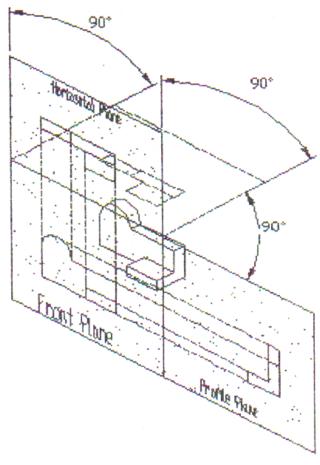


شكل 7.7

#### 7.3 المساقط الستة الرئيسية: THE SIX PRINCIPAL VIEWS إن أي جسم يمكن أن يحاط بستة مستويات، كل مستوي يلتقي بزاوية قائمة مع أربعة مستويات أخرى كما مبين في (الشكل 7.8). وعلى هذه المستويات يمكن أن نحصل

على مساقط البسم عندما ينظر له من الأعلى ومن الأسفل، من الأمام ومن الخلف، من


الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر.

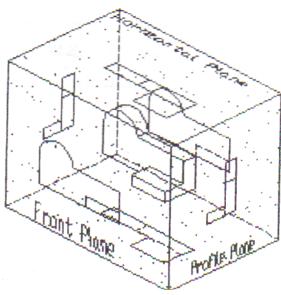

شكل 7.8


ولو تخيلنا إنفراد الصندوق الشفاف في مستو واحد هو مستوى الورقة، فإن المستوى الأمامي سيكون أصلاً واقع في مستوى الورقة. ويتم تدوير بقية الجوانب. يسمى المسقط والمسقط الذي يقع على المستوى المستوى الامامي بالمسقط الرأسي ويسمى المسقط الواقع على الجانب بالمسقط Top view or Plan الأفقي يسمى بالمسقط الأفقي ويسمى المسقط الأفقي Bottom view. ويعكس هذه الاتجاهات نحصل على المسقط السفلي Side view بدلاً من المسقط الرأسي Rear view.

ويبين (الشكل 7.9) مواقع المساقط الستة وهي مساقط رئيسية وتوضح بعدين من الأبعاد الثلاثة الارتفاع، العرض، العمق. وغالباً ما يتم تمثيل الجسم بثلاثة مساقط هي المسقط الرأسي والمسقط الأفقي والمسقط الجانبي، وفي حالات معينة نحتاج إلى المسقطين السكل. السفلى والخلفي لتوضيح تفاصيل الشكل.

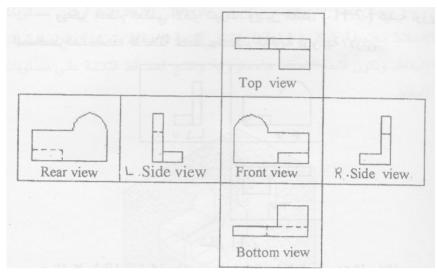


شكل 7.9

وهنالك نظامان شائعان لترتيب المساقط الثلاثة المتعامدة (الشكل 7.10): أ- النظام العالمي (نظام الزاوية الزوجية الأولى). ب- النظام الأمريكي (نظام الزاوية الزوجية الثالثة III).

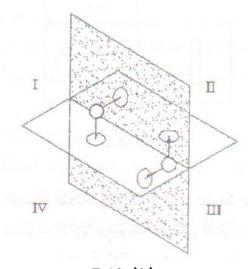


شكل 7.10

ويعتبر النظام العالمي الأكثر شيوعاً. ويبين الشكل (7.11) كيفية توزيع المساقط المتعامدة الثلاثة حسب نظام الزاوية الزوجية الأولى.

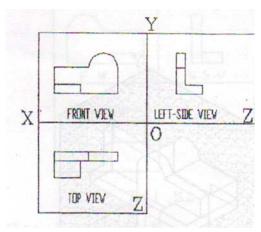

شكل 7.11

ويبين الشكل (7.12) كيفية توزيع المساقط المتعامدة الثلاثة حسب نظام الزاوية الزوجية الثالثة. ولا يختلف النظامان من حيث المبدأ إلا في مواقع المساقط فقط.

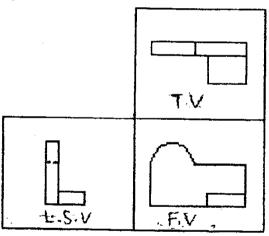


شكل 7.12

# 7.4 العلاقة بين المساقط الثلاثة: (المسقط الرأسي، المسقط الأفقي، المسقط الجانبي) تمثل المشغولات المطلوب إنتاجها برسم مساقطها في أكثر من اتجاه لضمان تمام

تمثل المشغولات المطلوب إنتاجها برسم مساقطها في أكثر من اتجاه لضمان تمام وضوحها. ويكتفي بصورة عامة بثلاثة مساقط ترسم بطريقة الإسقاط العمودي الموازي لأحرف تقاطع مستويات الإسقاط.

ويمكن تصور أن الجسم معلق في ركن ثلاثي الأبعاد يضم أركان مستويات الإسقاط مجتمعة، شكل (7.13)، فتلتقي أشعة الإسقاط متعامدة مع مستويات الإسقاط، وتكون أشعة الإسقاط هذه متوازية وتنتج المساقط الثلاثة على مستويات الإسقاط.

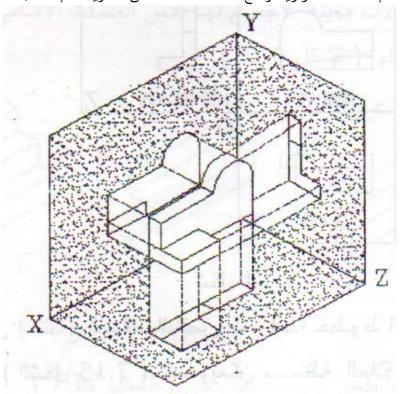


### شكل 7.13

يختار المسقط الرأسي دائماً من الوجه الأكثر تعبيراً عن شكل الجسم. ويحتوي المسقط الرأسي على كل المساحات (الحواف والأركان) التي يمكن رؤيتها من الأمام، بينما يحتوي المسقط الجانبي من اليسار كل المساحات التي يمكن رؤيتها من اليسار. أما المسقط الأفقي فيحتوي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من أعلى.

ويبين بسط الركن ثلاثي الأبعاد (شكل 7.14) ترتيب المساقط كما يلي:


- المسقط الجانبي من اليسار: يرسم دائماً على اليمين بجوار المسقط الرأسي.
  - المسقط الأفقى: يرسم دائماً تحت المسقط الرأسى.

تتساوى المسافتان بين المسقط الرأسي وكل من المسقطين الجانبي والأفقى. ويتضح من الشكل (7.14) أننا نستطيع الحصول على المسقط الجانبي من المسقط 90 إلى اليمين. ونستطيع الحصول على المسقط الأفقي الرأسي إذا أدرنا الجسم بزاوية 90 إلى أسفل من المسقط الرأسي إذا قلبنا الجسم بزاوية

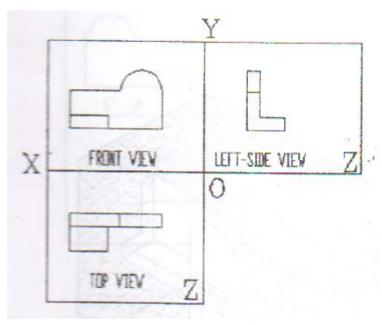

#### شكل 7.14


- 45 °ويمكن استنتاج المسقط الناقص بمساعدة خطوط الإسقاط وخط الانعكاس بزاوية (الشكل 7.15) كما ويمكن ملاحظة العلاقات التالية بين المساقط الثلاثة:
  - 1- ارتفاع المسقط الرأسي = ارتفاع المسقط الجانبي.
  - 2- عرض المسقط الرأسي = عرض المسقط الجانبي.
  - 3- ارتفاع المسقط الرأسي = عرض المسقط الجانبي.

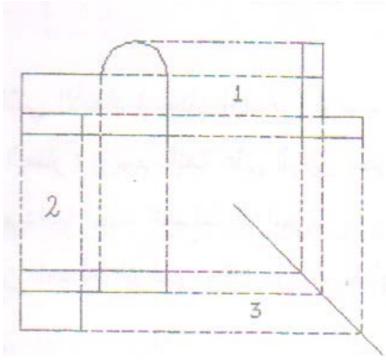


#### شكل 7.15

ويجب التذكير هنا إلى أنه هنالك عدد من الأجسام البسيطة التي لا تحتاج إلى ثلاثة مساقط. فالكرة مثلاً يكفي لتمثيلها بوضوح مسقط واحد. ويكفي لتمثيل الأسطوانة مسقطان، كما أن هنالك حالات أخرى يكتفي بمسقطين فقط لأن المسقط الثالث لا يعطي أية تفاصيل إضافية مفيدة.

وهنالك حالات معينة لأجسام لها نفس المسقط الأمامي في حين تختلف المساقط الأخرى للمسلك الشكل (7.16).

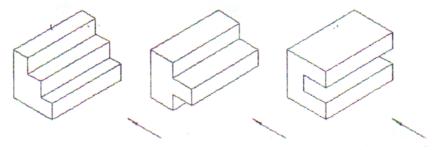


شكل 7.16 وأجسام مختلفة لها نفس المسقط الجانبي (الشكل 7.17)

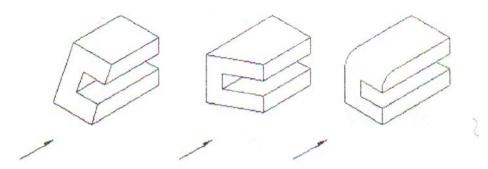

شكل 7.17


وفي بعض الأحيان يكون للأجسام المختلفة نفس المسقطين الأمامي والجانبي. ونذكر بأن التجاويف والفراغات المستترة غير المرئية تمثل بخطوط متقطعة على المساقط.

تمرين ادرس كل صورة والحظ كيفية استنتاج المساقط المتعددة الثلاثة لها.

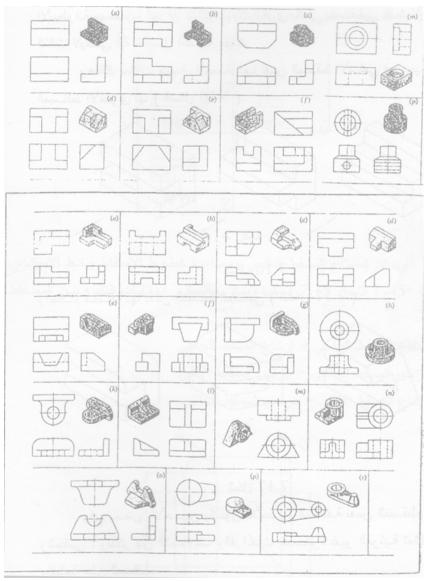


تطبيقات


ارسم المنظور الهندسي لكل من الأشكال التالية بمقياس رسم مناسب.

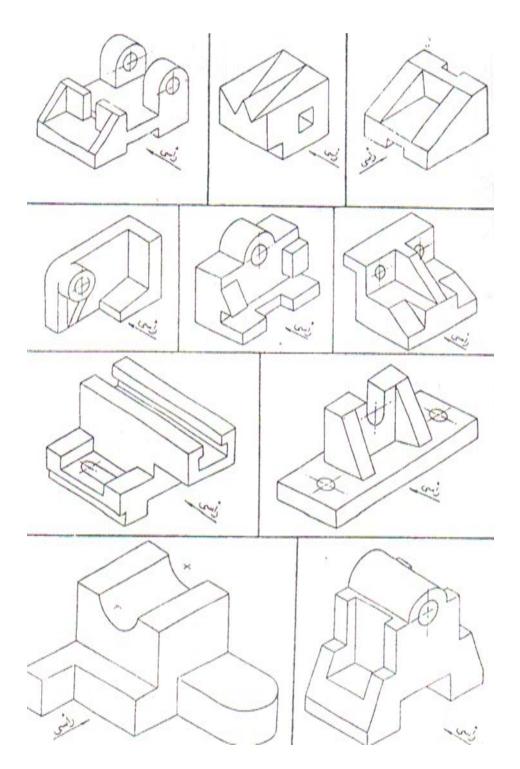


تطبيقات ارسم المنظور الهندسي لكل من الأشكال التالية بمقياس رسم

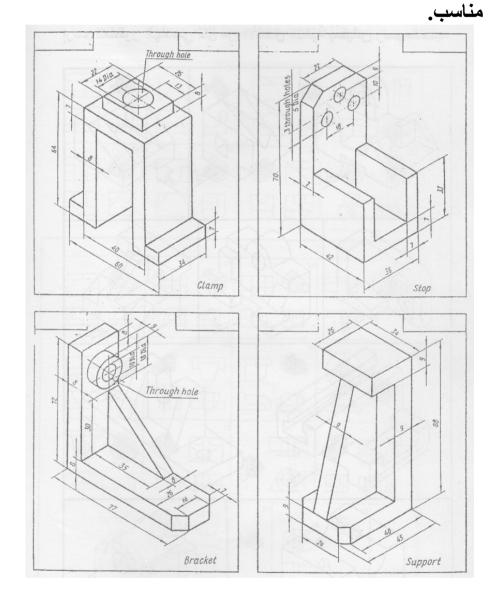



# تمرين المطلوب استنتاج المساقط الثلاثة لكل من الأشكال الآتية:

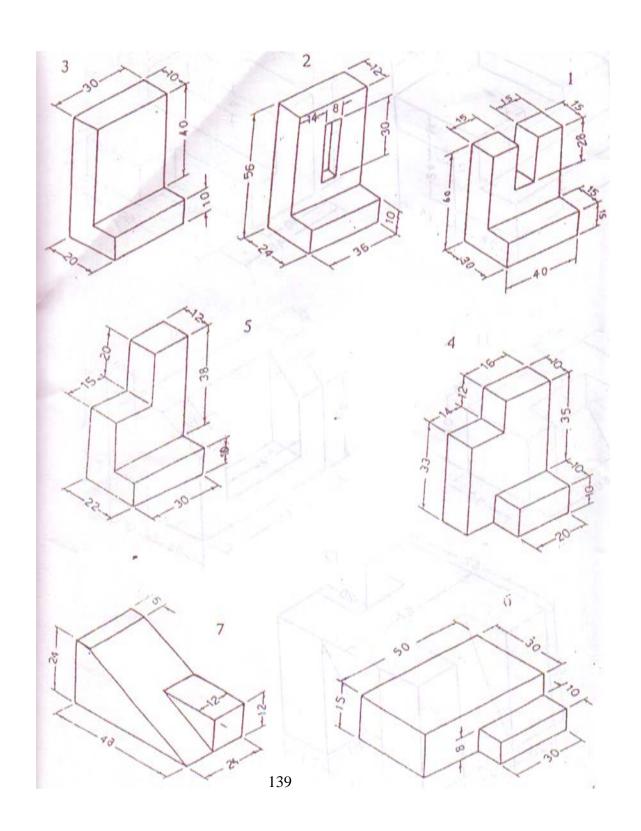


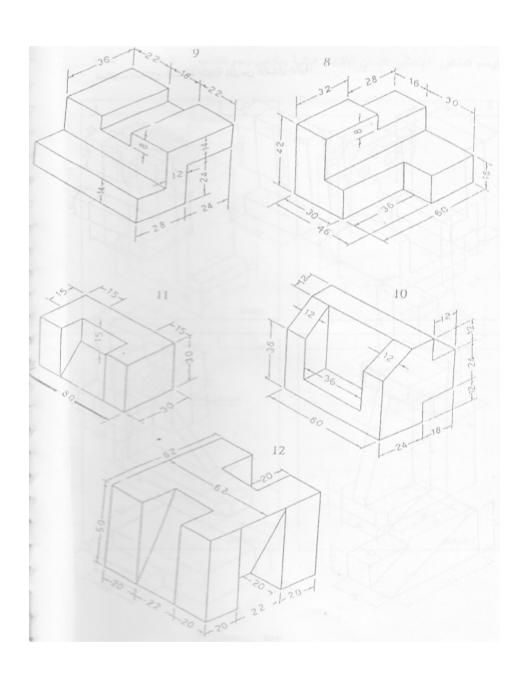



تمرين المطلوب استنتاج المساقط الثلاثة مع رسم المنظور الهندسي الأشكال الآتية:

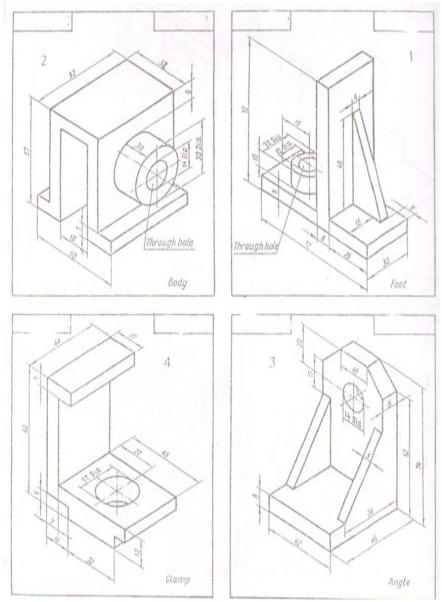

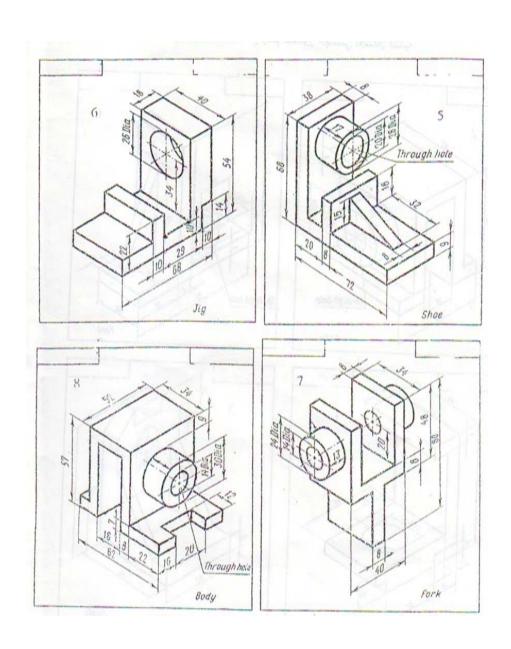

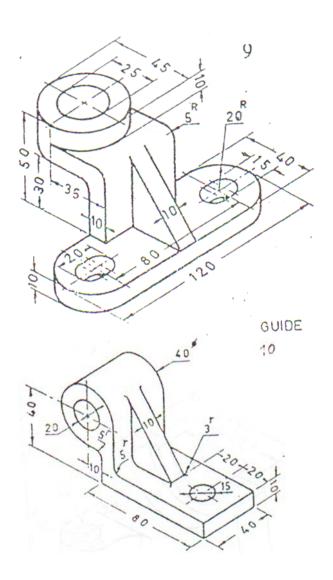


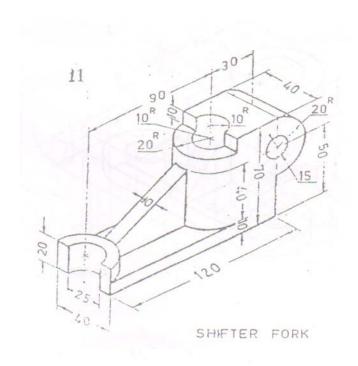

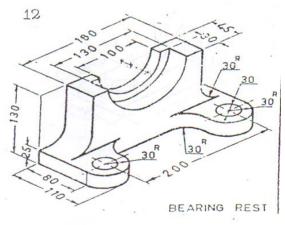


ارسم الأجسام الموضحة أدناه في وضعين مختلفين اختياريين مبينا شكل المنظور والمساقط الثلاثة في كل حالة. ويوضح الرسم أدناه الحل للشكل رقم 2، ويلاحظ أن الأجسام والمساقط الثلاثة في كل حالة . ويوضح الرسم أدناه الحل للشكل عبارة عن موشورات أبعادها x 40 x 60 mm.


وترسم الأشكال على ورق مربعات - حيث يرسم الجسم أولاً باعتباره كاملاً - بخطوط رفيعة ثم يوقع التجويف الأول بعد ذلك على المساقط الثلاثة ويليه التجويف الثاني . وعلى الطالب اختيار أبعاد الأجزاء المقطوعة من الموشور لتلائم الشكل الموضح بالرسم . 90 ناحية اليمين أو اليسار ثم ترسم المسقاط °يمكن تنويع التمارين بإدارة المنظور الثلاثة .

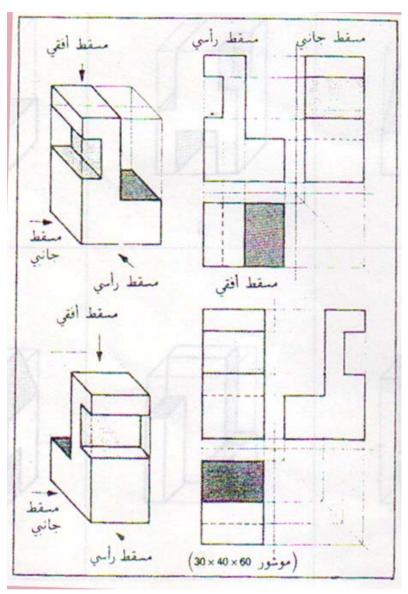


الحل للشكل رقم 2

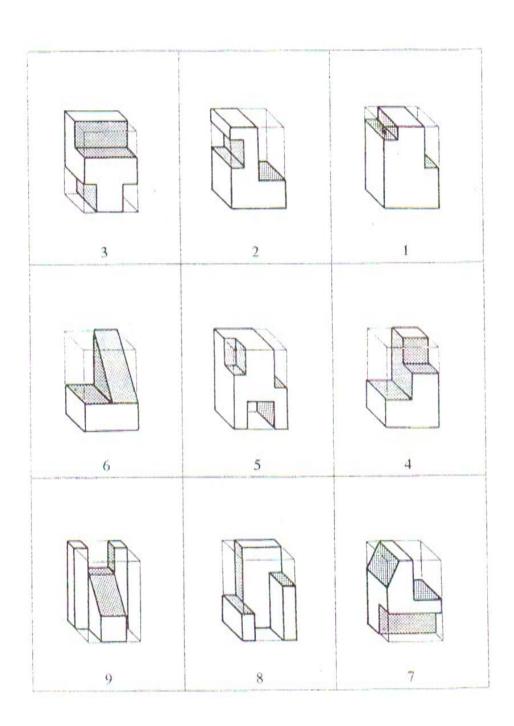


المطلوب رسم أربعة مساقط لكل من الأجسام المبينة أدناه بالإضافة إلى رسم المنظور لكل منها على ورق مربعات. ويوضح الرسم أدناه مثالاً لطريقة الحل. وعلى الطالب 20 x 40 x 50 mm (الكامل) عبارة عن موشور أبعاد اختيار أبعاد الأجزاء المقطوعة من الموشور لتلائم الشكل الموضح بالرسم. ويبدأ العمل برسم الجسم باعتباره كاملاً بخطوط رفيعة. ثم توقع بعد ذلك خطوط التجويف الأول على الأربعة مساقط ويليه التجويف الثاني وهكذا.

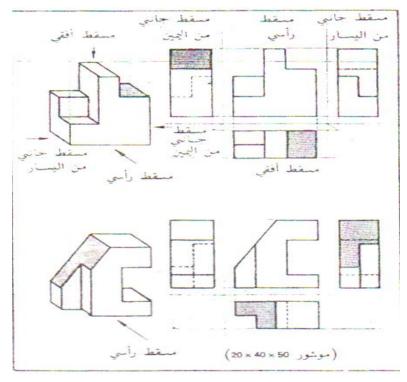

مثال محلول

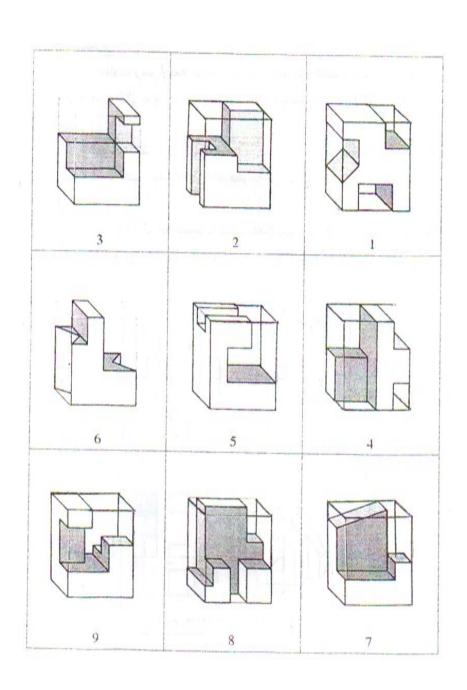


1- ارسم الأشكال المبينة بالأرقام من 1 إلى 9 في ثلاثة مساقط بالإضافة إلى رسم المنظور وذلك حسب ما هو موضح في المثال المبين. أبعاد الموشور الكامل هي: x 40 x 60 mm اختر أبعاد القطع حسب ما يتراءى لك. ارسم اثنين من هذه التمرينات على ورق مقاس A4 DIN A4.

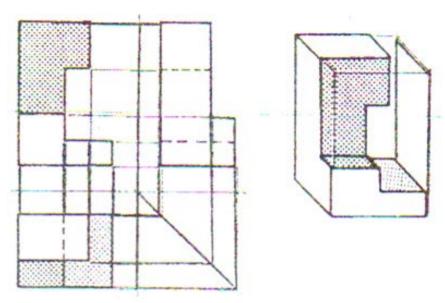



حل التمرين رقم 7

- 2- ارسم أربعة مساقط لكل من الأشكال المبينة بالأرقام من 1 إلى 9 (انظر التمرين السابق) بدون رسم المنظور.
- 3- ارسم ستة مساقط لكل من الأشكال المبينة بالأرقام من 1 إلى 9. ويرسم كل شكل على ورقة مستقلة مقاس A4 DIN A4 بحيث تكون اللوحة في الوضع المستعرض.

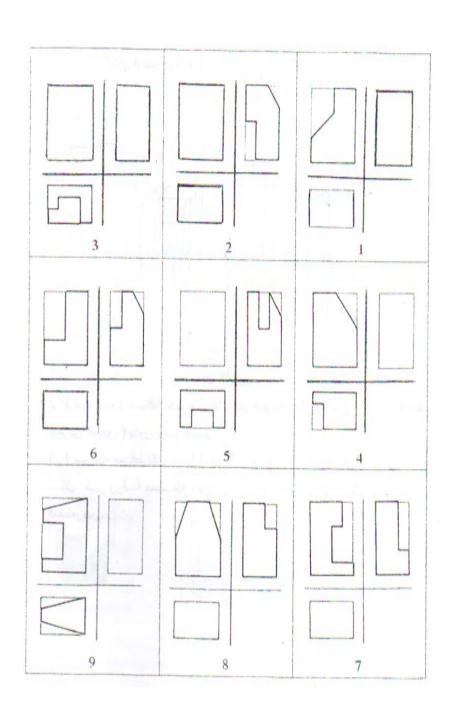


حدد المنظور المناظر لكل من المساقط بالأرقام من 1 إلى 9. ثم أكمل رسم المسقط الناقص. دون الإجابة بجدول كالذي في أسفل الصفحة. ولتوضيح ذلك فإنه بالنسبة للمنظور (أ) نجد أن المساقط المنتمية له هي المجموعة رقم 5.

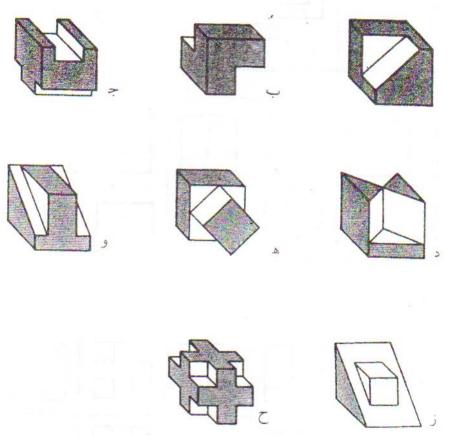

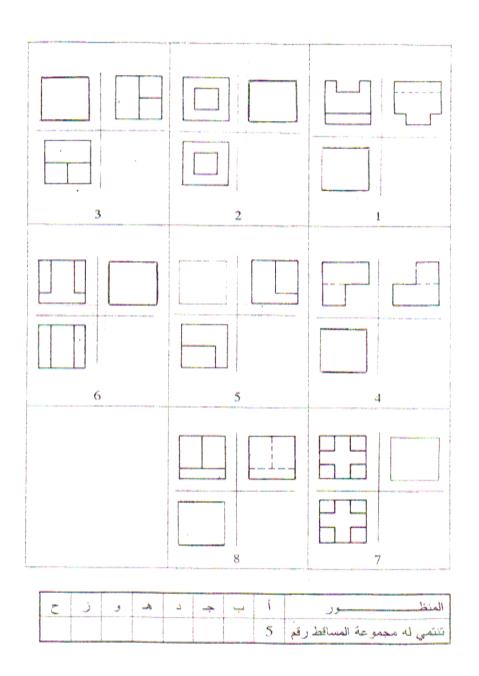

تمارين رتب المساقط المنتمية البعض دون الإجابة بالجدول أسفل الصفحة.

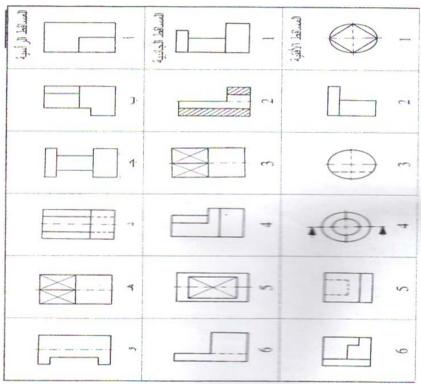

و	ھ	7	÷	ب	Í	المسقط الرأسي
					6	ينتمي له المسقط
						الجانبي
					2	وينتمي له المسقط
						الأفقي

# الفصل الثامن SECTIONS القطاعات

# الفصل الثامن SECTIONS القطاعات

### 8.1 القطاعات 8.1


ذكرنا فيما سبق أنه عند رسم المساقط العمودية لجسم فإن الأجزاء الظاهرة منه تمثل بخطوط متقطعة. وفي بعض الحالات تسبب كثرة هذه الخطوط بعض الغموض عند تخيل أشكال الأجزاء المختفية من الجسم، بل قد تؤدي إلى إعطاء فكرة خاطئة عن الشكل الحقيقي له. لذلك عندما تحتوي المشغولات على أجزاء هامة في الداخل فيجب توضيحها بقطاعات لإظهار التفاصيل الداخلية ولإظهار شكل الجسم بوضوح أكبر. ويتم ذلك بأن نتخيل قطع المشغولة بمستويات مختلفة وإزالة الأجزاء المقطوعة عنها، ثم رسمها كما لو قد أزيل الجزء الأمامي عنها مما يساعد على فهم تفاصيل الأجزاء الباقية من الجسم.


# 8.2 أنواع القطاعات 8.2 أنواع القطاعات (DIN6) المواصفات الخرئي، طبقا (DIN6) المواصفات

بين القطاع الكامل والقطاع النصفي والقطاع الجزئي، طبقا (DIN6)تفرق المواصفات لين القطاع وموضعه.


### 8.2.1 القطاع الكامل

وينتج عادة (وفي أبسط صوره) من تقاطع مستوى القطع من قطعه الشغل في اتجاه خط المنتصف الطولي، (الشكل 8.1) أو الاتجاه العمودي عليه، (الشكل 8.2).

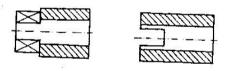

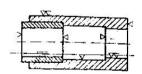


شكل 8.1 قطاع كامل في اتجاه خط المحور الطولي

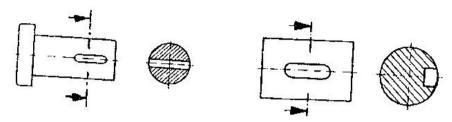

### شكل 8.2 قطاع كامل في اتجاه عمودي على خط المحور الطولي

### 8.2.2 القطاع النصفى


ويرسم عندما يراد إظهار الأجزاء الخارجية والداخلية لقطع الشغل المتماثلة، أو لتوفير المجهود المبذول في الرسم. ويفضل رسم القطاع النصفي أسفل خط المنتصف للمساقط الأفقية، وإلى يمين خط المنتصف للمساقط الرأسية. ويكون خط المنتصف هو الخط الفاصل بين المسقط والقطاع (الشكل 8.3).

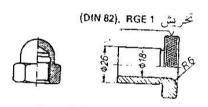

شكل 8.3 قطاع نصفي


### 8.2.3 القطاع الجزئي

ويسمى كذلك جزء قطاع عندما يراد إظهار بعض التفاصيل بالمقطع (شكل 8.4).

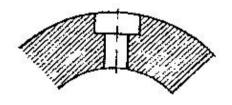

شكل 8.4 قطاع جزئي

كما يستخدم الكسر كقطاع جزئي لإظهار الثقوب والشّقوب والانحسارات أو التجاويف في المشغولات التي لا يجوز تمثيلها بالمقاطع (شكل 8.5). ويراعى أن لا تقع حافة الكسر (المرسومة بخط رفيع يدوي) على إحدى حواف الجسم نفسه.

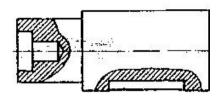


شكل 8.5 قطاع جزئي (كسر)

### 8.3 مساقط القطاعات 8.3


لرسم مسقط القطاع الكامل لجسم في أحد مستويات الأسقاط الرئيسية (الرأسي أو الأفقي أو الجانبي) نتخيل قطع الجسم بمستوى مواز لمستوى الأسقاط ويسمى هذا المستوى القطع (Cutting plane)بمستوى القطع

ولتوضيح ذلك نعتبر الجسم المبين في (الشكل 8.6) بمنظوره الهندسي ومساقطه الثلاثة:

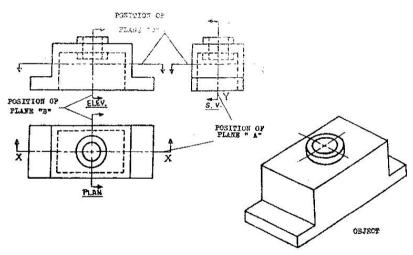


شكل 8.6

فإذا كان مستوى القطع موازيا للمستوى الرأسي كما في (الشكل 8.7) فإن مسقط Sectional Elevation).

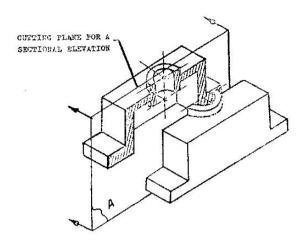


شكل 8.7

وإذا كان مستوى القطع موازياً للمستوى الجانبي كما في الشكل (الشكل 8.8) فإن Sectional Side View. (

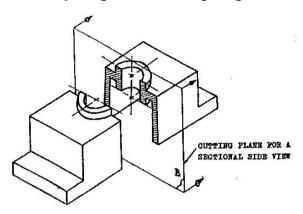

شكل 8.8


أما إذا كان مستوى القطع موازياً للمستوى الأفقي كما في (الشكل 8.9) فإن مسقط أما إذا كان مستوى القطاع الناتج يسمى (قطاع أفقي كامل

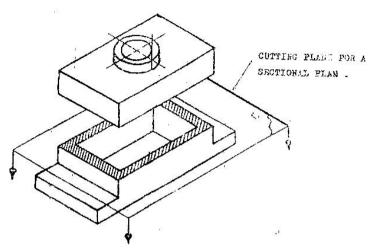

شكل 8.9

في المساقط الثلاثة الموضحة (A,B,C)ومن المهم أن نلاحظ مواضع مستويات القطع يظهر (A,B,C) فمثلاً للحصول على القطاع الراسي فإن مسقط مستوى القطع يظهر (A,B,C) فمثلاً للحصول على القطاع الراسي فإن مسقط مستوى القطاع (A,B,C) فمثلاً للحصول على المستوى الجانبي منطقباً على محور التماثل


ولتمييز الأجزاء المقطوعة من الجسم وهي التي يمر فيها مستوى القطع، اصطلح على تهشيرها بخطوط رفيعة متجانسة على مسافات متساوية من بعضها البعض وتميل ويبين (Hatching Lines) مع الأفق. وتسمى هذه الخطوط بخطوط التهشير «بزاوية (الشكل 8.10) مساقط القطاعات الثلاثة السابقة.

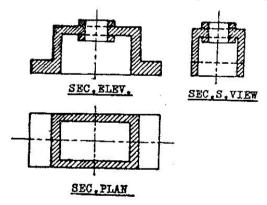

شكل 8.10


# 8.4 مساقط أنصاف القطاعات 8.4 VIEWS


يمكن الحصول على هذه المساقط للأجسام المتماثلة بأن نتخيل قطع الجسم بمستويين متعامدين أحدهما يوازي مستوى الإسقاط وينتهي عند محور تماثل رئيسي للجسم، والآخر عمودي على مستوى الإسقاط وينتهي أيضاً عند هذا المحور، كما في (الشكل 8.11).

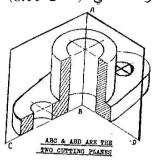


شكل 8.11

ونستنتج من ذلك أنه لإيجاد مسقط نصف القطاع نتخيل إزالة ربع الجسم. ويوضح (الشكل 8.12) كيفية الحصول على نصف قطاع جانبي.

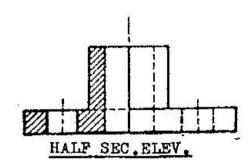

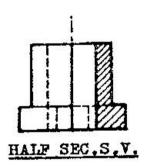


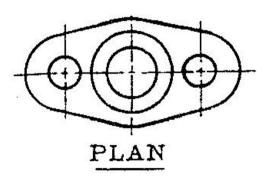

شكل 8.12

8.5 الأجزاء التي لا تقطع

إذا كانت الأعصاب والأعمدة المصمتة والمسامير الملولية ومسامير البرشام والمحاور أو الدسر والخوابير والمسامير عامة والأصابع (التيل) إلى آخره من هذه الأشكال، واقعة في مستوى القطع فلا تمثل في قطاعات طولية، كما لا تمثل الأجسام المتدحرجة في المحامل المتدحرجة في قطاع على الرسم. انظر الحالات المختلفة المبينة في (الشكل 8.13).

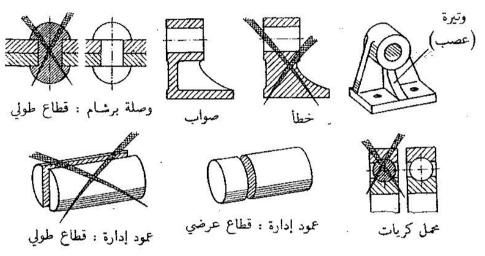


شكل 8.13

### 8.6 قواعد عامة للرسم


45 ويتوقف البعد °تهشر المساحات المقطوعة بخطوط رفيعة كاملة بزاوية ميل قدرها بين خطوط الترقين على مقدار المساحة المقطوعة. وإذا تطلب الأمر وضع قيمة البعد أو أي كتابة أخرى على السطح المشهر فتقطع خطوط التهشير.

عند تمثيل الأجسام المقطوعة، لا ترسم الحواف غير المرئية بخطوطها المنقطة وذلك لضمان وضوح القطاع. إلا أن هذه الحواف ترسم فقط إذا ما تطلب وضوح الرسم ضرورة وجودها، (الشكل 4.18).

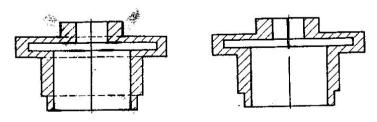


شكل 8.14

وإذا قطعت مشغولة مركبة من عدة أجزاء يهشر كل جزء بخطوط تختلف في اتجاها أو كثافتها عن خطوط تهشير الجزء المجاور، (الشكل 8.15).

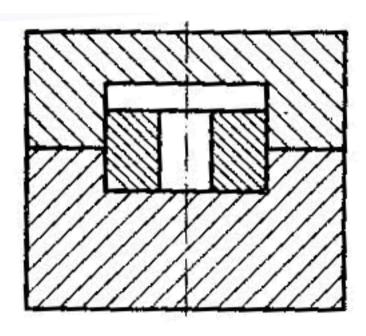


شكل 8.15

1- المطلوب رسم المسقطين الرأسي والأفقي بمقياس رسم 1:1 لدليل ذراع التعشيق وبداخله الجلبة. اكتب الأبعاد على الرسم. (يرسم المسقط الراسي بقطاع كامل أو قطاع نصفي).

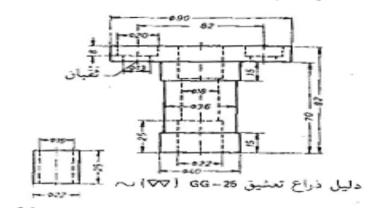


جلبة G−CuSn 10 Zn

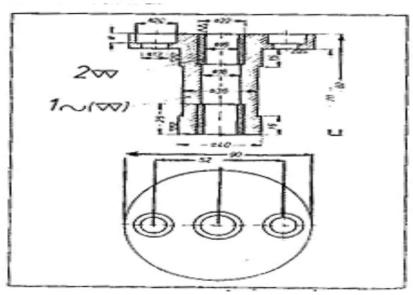


مثال لحل التمرين رقم 1

2- المطلوب رسم المساقط الثلاثة لكلابة القارن المخلبي بمقياس رسم 1:1 وكتابة الأبعاد على الرسم. (يوضح المسقط الجانبي في قطاع).

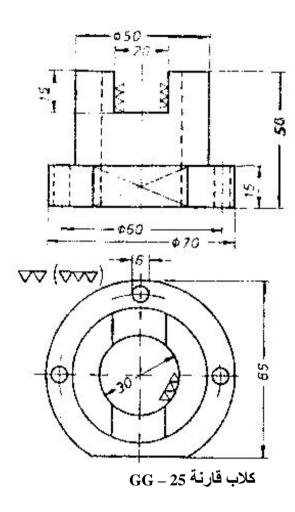


3- ارسم القطاع الأفقي (كقطاع كامل أو قطاع نصفي) والقطاع الجانبي لمحمل بشفة، ثم أكتب الأبعاد طبقاً للجدول المبين من الأرقام 1 إلى 3 بمقياس رسم 1:1 تعمل قائمة الأجزاء طبقاً لحل التمرين رقم 1.

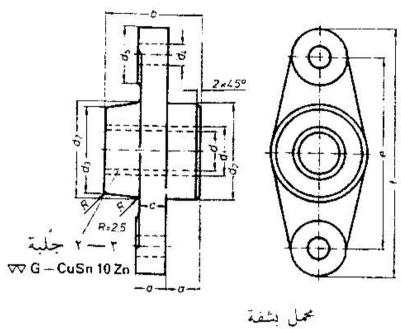

محمل بشف √ا<del>∨ح</del> GG-25 م


f	e	d <sub>5</sub>	ď₄	q3	d <sub>2</sub>	ď,	¢	þ	а	ď	رقم
140	110	30	11.5	45	50	21	14	50	16	15	١
			14								
155	120	35	14	55	60	32	17	60	20	25	

4- المطلوب رسم مسقط رأسي قطاع (طبقاً لمستوى القطع المبين)، ومسقط أفقي لمحمل ذي شفة (شكل 1) بمقياس رسم 1:1 أكتب الأبعاد على الرسم.

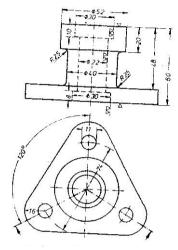



1. محمل ذو شفة 20 -GG


5- المطلوب رسم لوح التغطية (شكل 2) بمقياس رسم 1:1، وكتابة الأبعاد على الرسم، وذلك طبقاً للمعطيات التالية: اجعل المسقط الأفقي المبين بالرسم مسقطاً جانبياً، ثم ارسم المسقط الرأسي التابع له بالقطاع A-D.

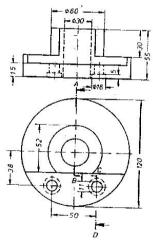


لوح تغطية لدليل ثقب C45 W

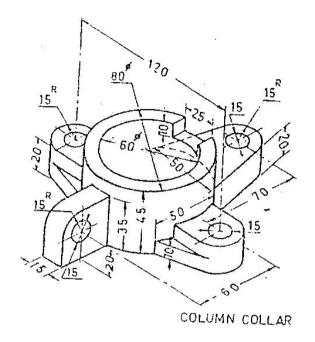

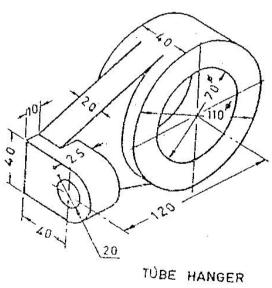

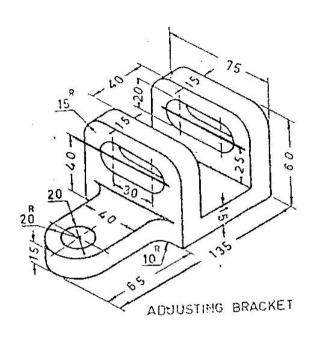

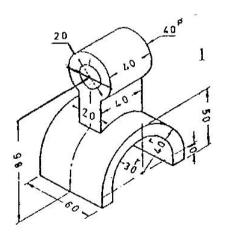

## المراجع

- 1- French and Vierck; "Engineering Drawing and Graphic Technology" MC Graw Hill Book.
  - 2- د. سامي علي حسن، د. محمد هاني قز امل "الرسم الهندسي و الهندسة الوصفية" جامعة المنوفية، كلية الهندسة ـ شبين الكوم.
- 3- نخبة من الأساتذة المختصين "الرسم الفني للهندسة الميكانيكية" المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف.
- 4- نخبة من الأساتذة المختصين "الجداول الفنية للمركبات الآلية" المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف.